


KÖENIG

Montageanleitung / Manuel de montage / Manuale di montaggio

SIGNET 320
08186




SIGNET 340
08205



SIGNET 370
08201



SIGNET 390
08203











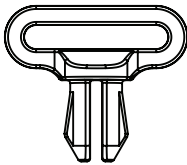



SIGNET 320 BLACK
08207





www.koenigworld.com

Kundendienst / Service après-vente / servizio clienti
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28, Postfach CH-8052 Zürich
Tel. 043 266 16 00 - Fax 043 266 16 10
Mail: servicecenter@dkbrands.com

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN / MATERIAL INCLUS / CONTIENE FERRAMENTA






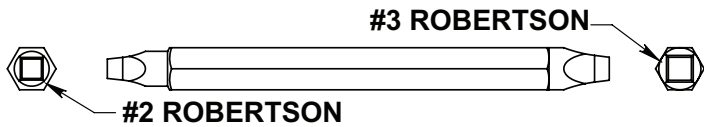
S21420		X2	Y-11561		X 4
Y-11793		X2	Y-12865		X8
AAA		X1	Y-29340		X2
S21124		X2	Y-12124		X2
Y-12673		X2	Y-29306		X2
S21061		X2	 <p>#3 ROBERTSON</p> <p>#2 ROBERTSON</p>		

ERFORDERLICHE WERKZEUGE / OUTILS NECESSAIRES / UTENSILI NECESSARI

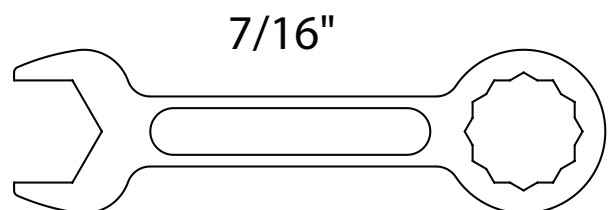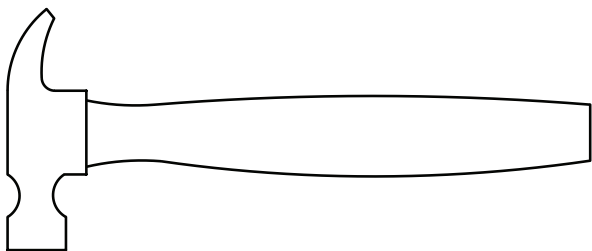


1


(2)

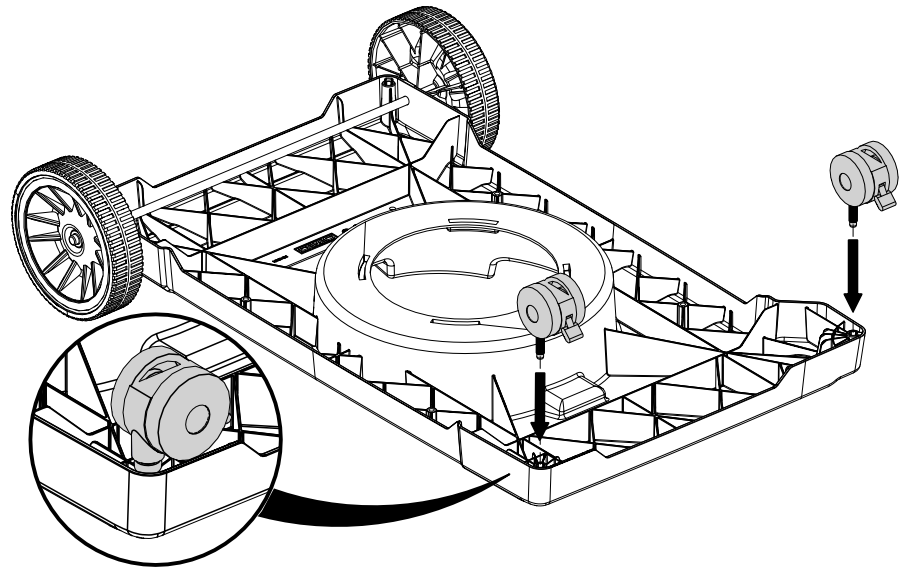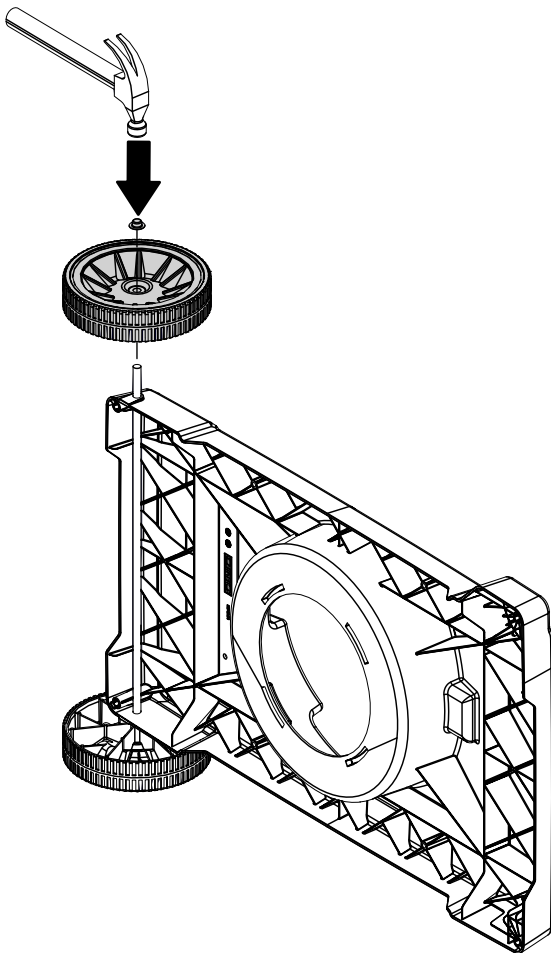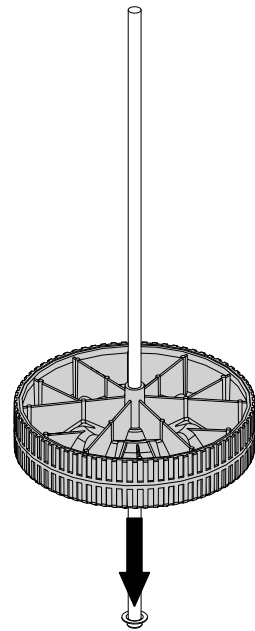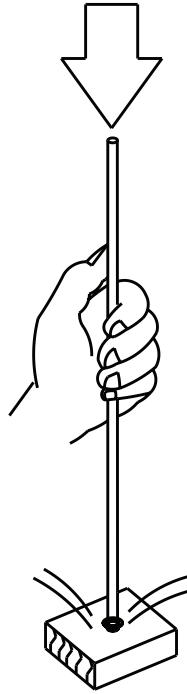


2

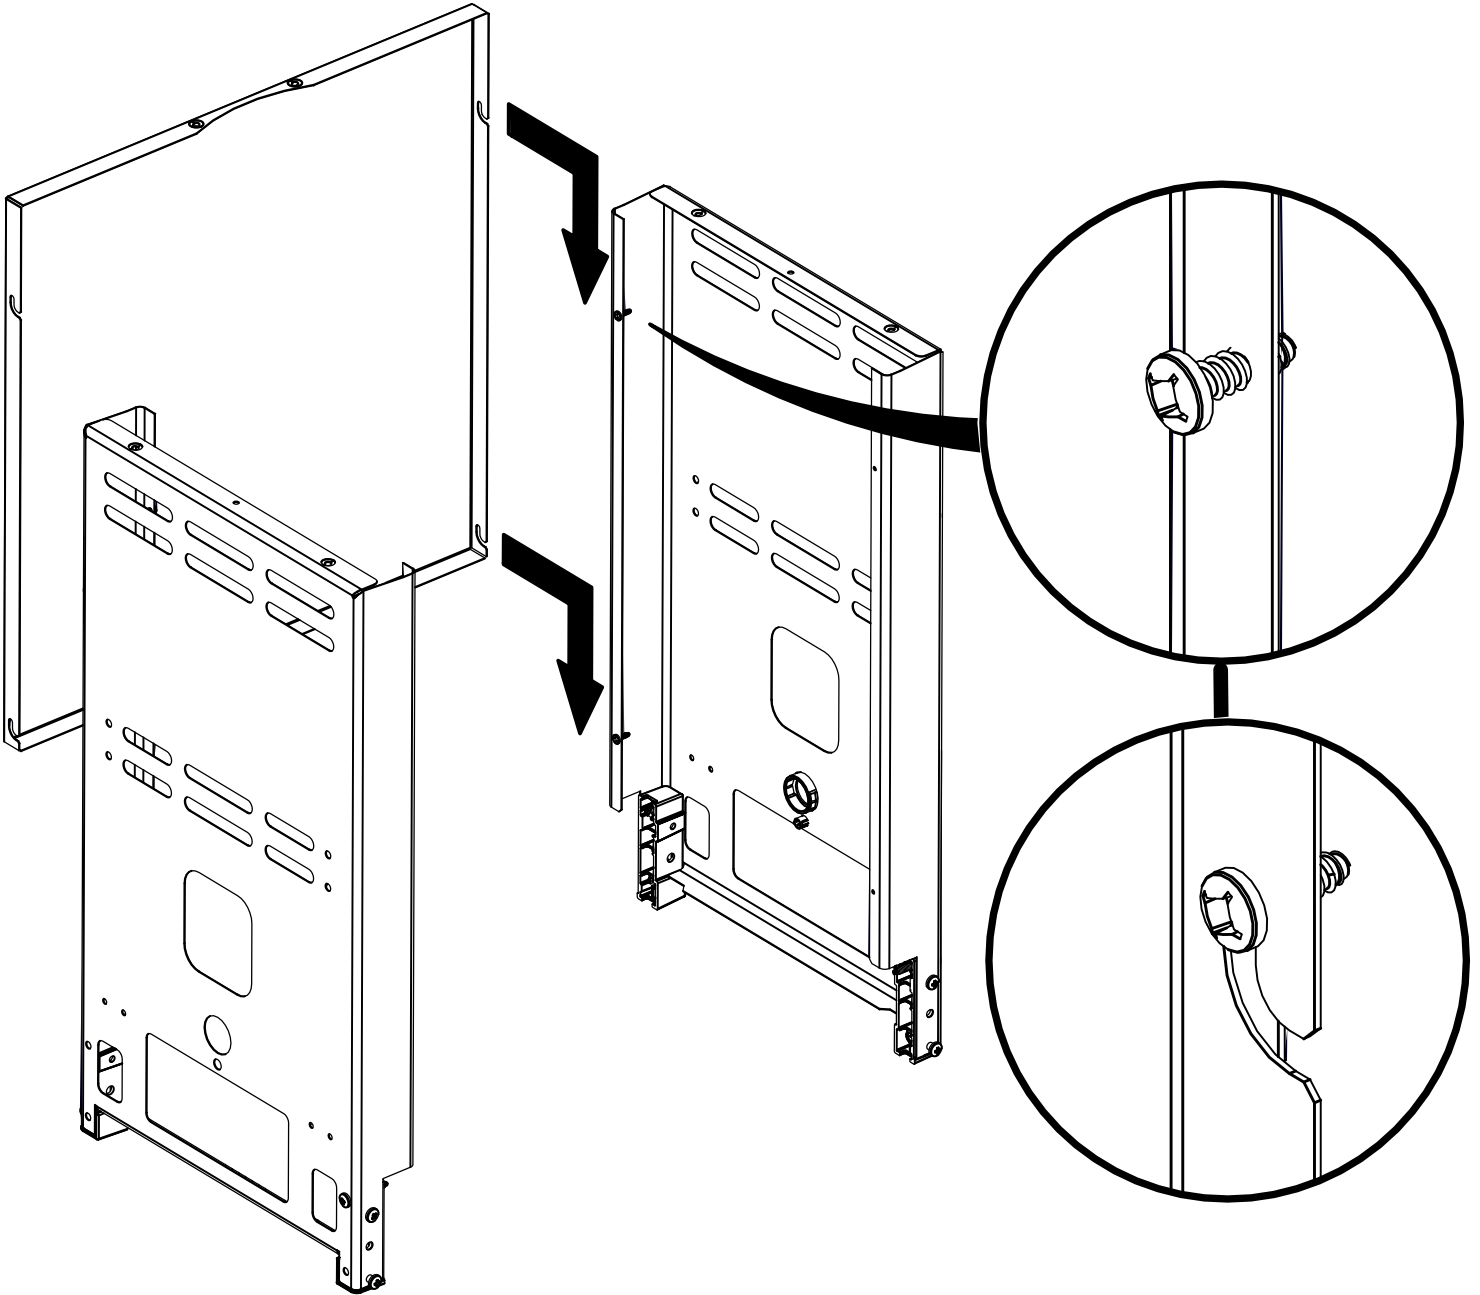


3

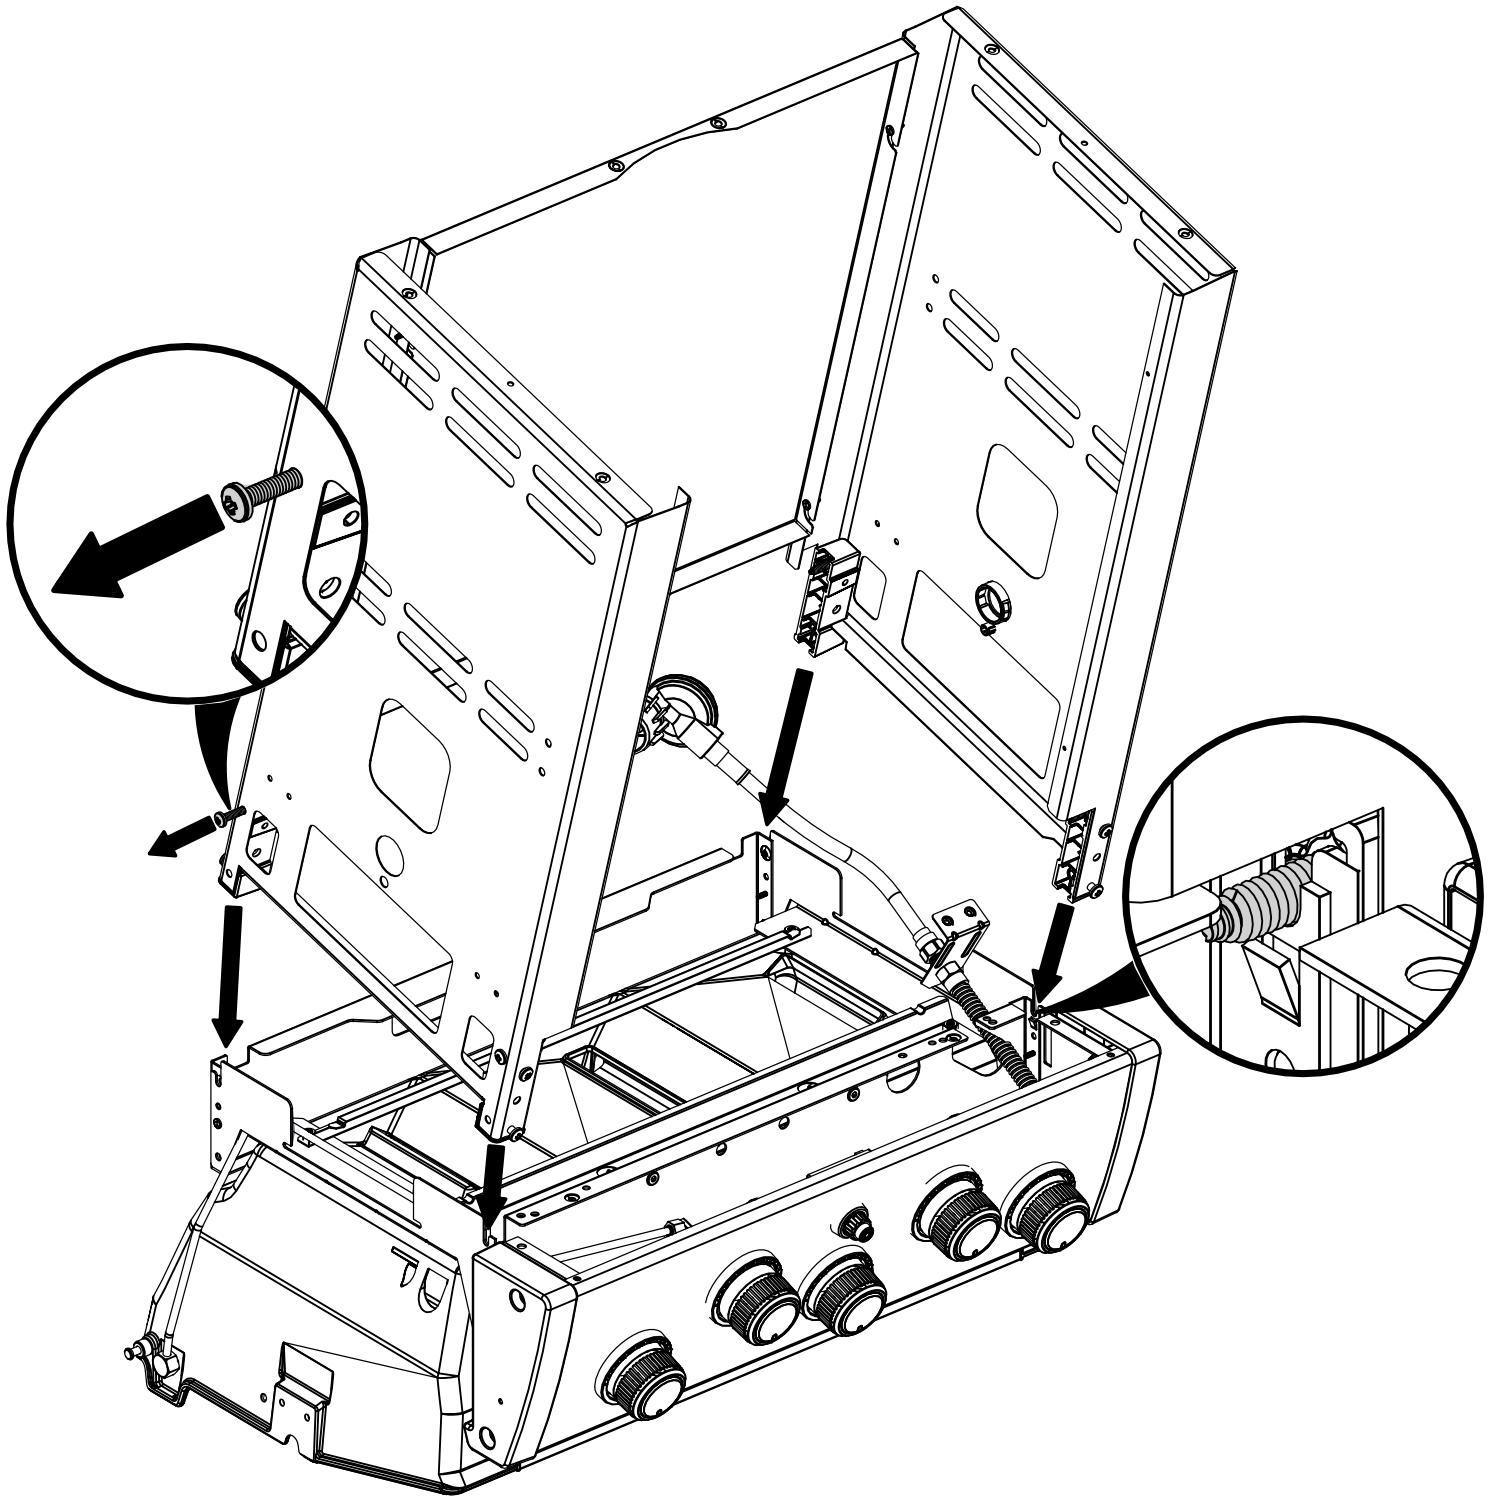



4

(4) 

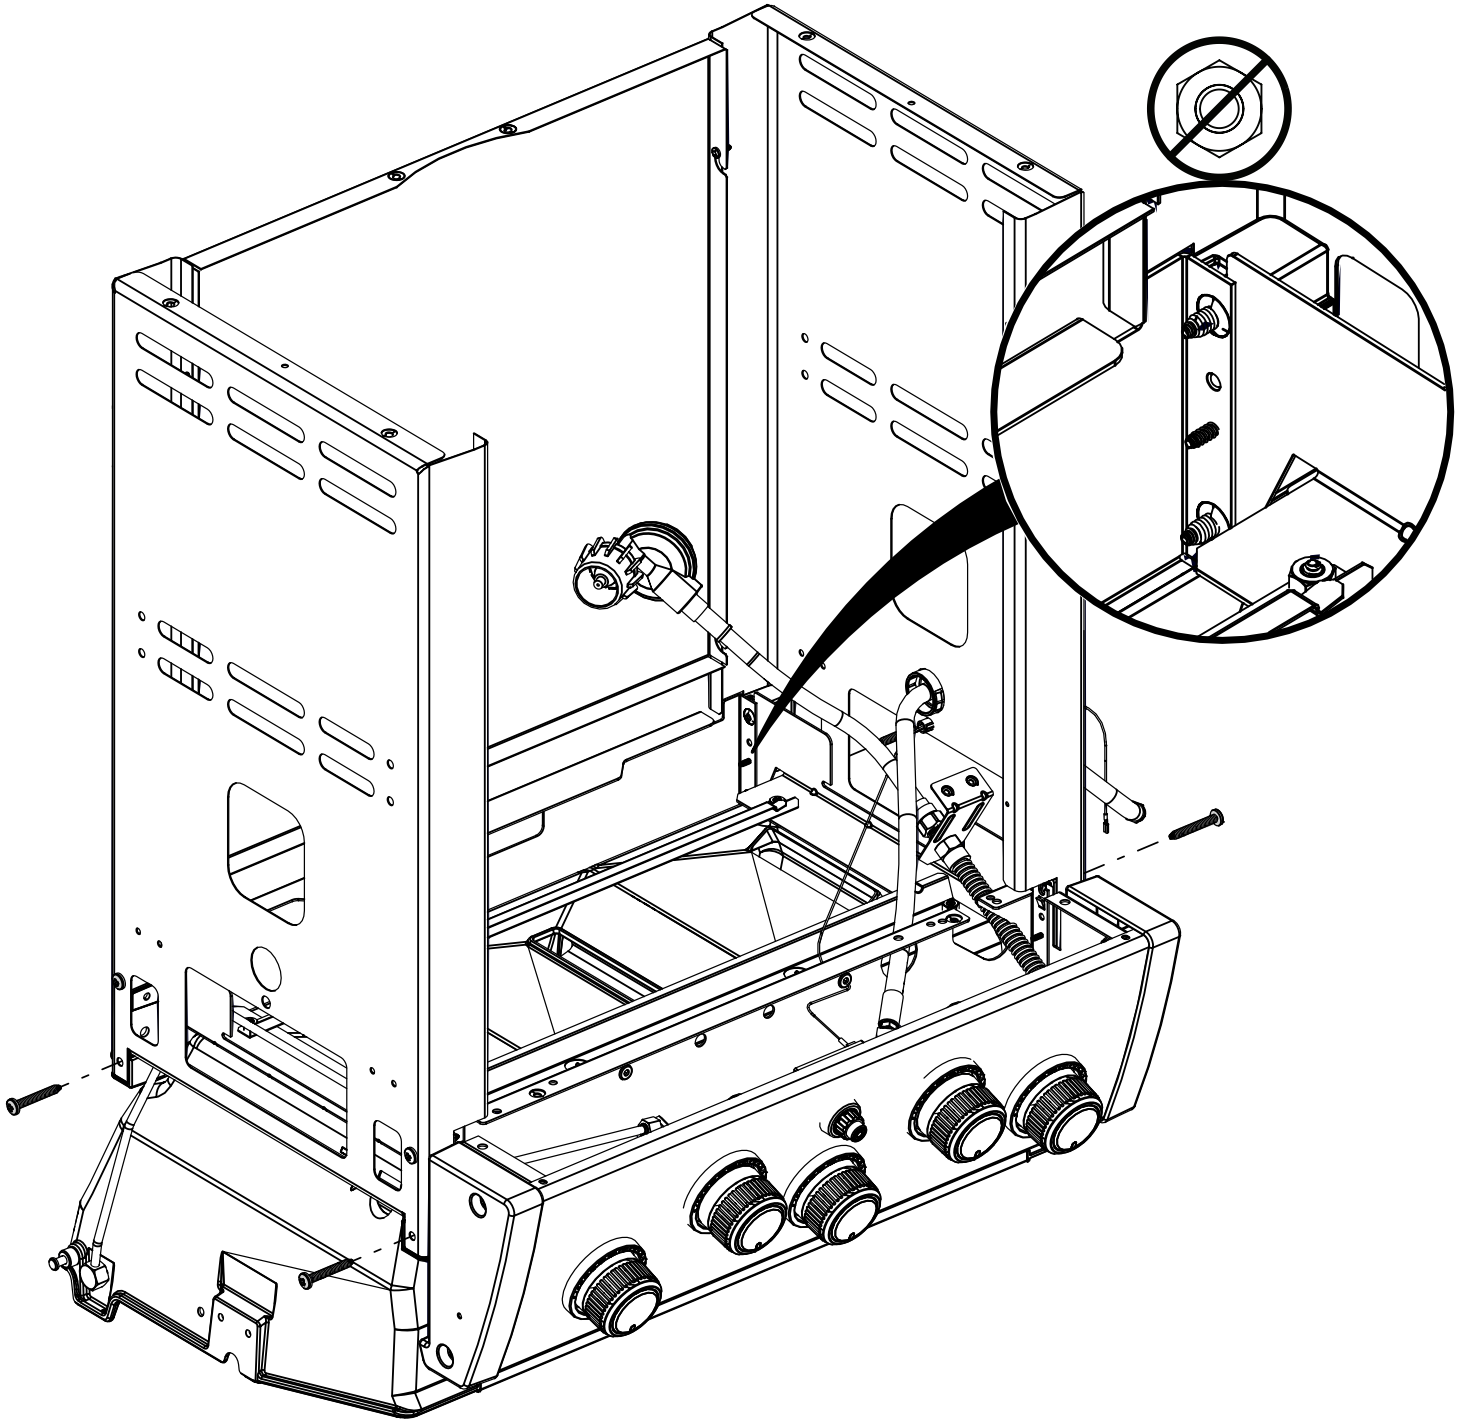

5

(2)

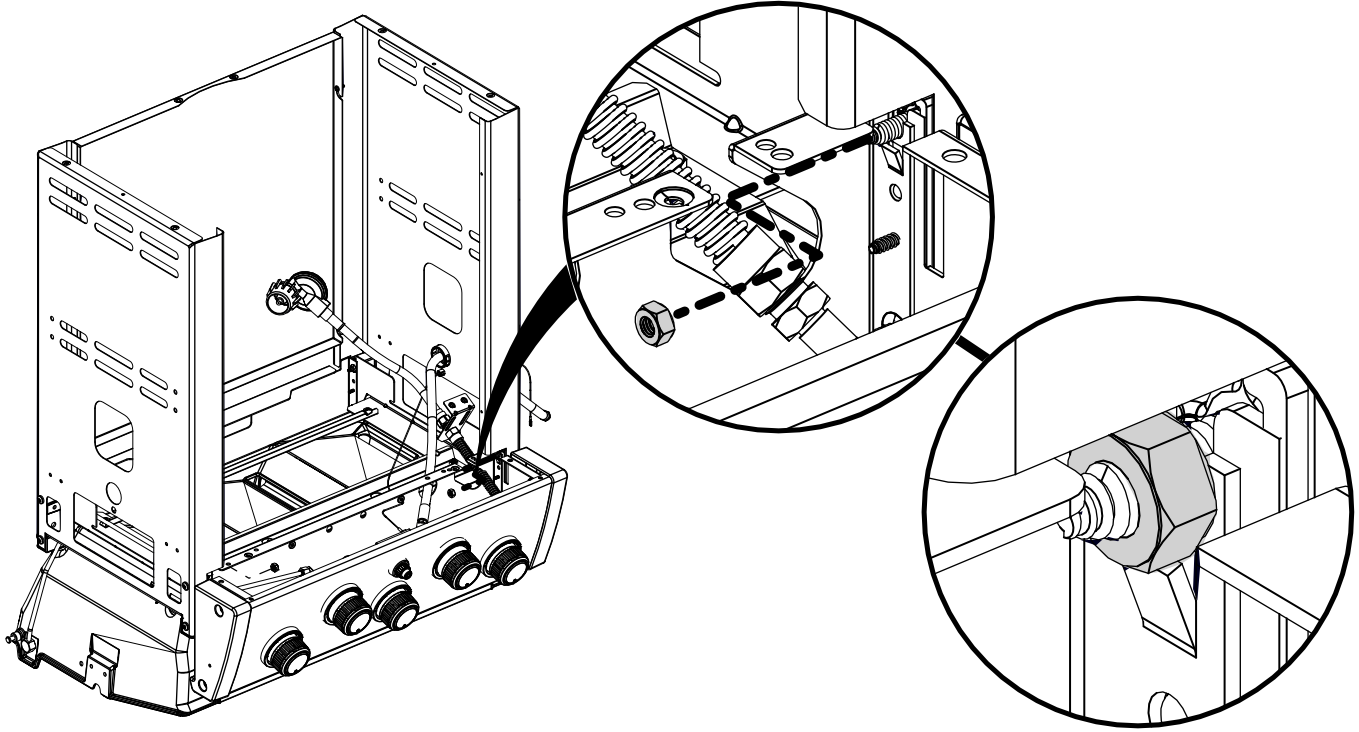



6


(1)




(2)

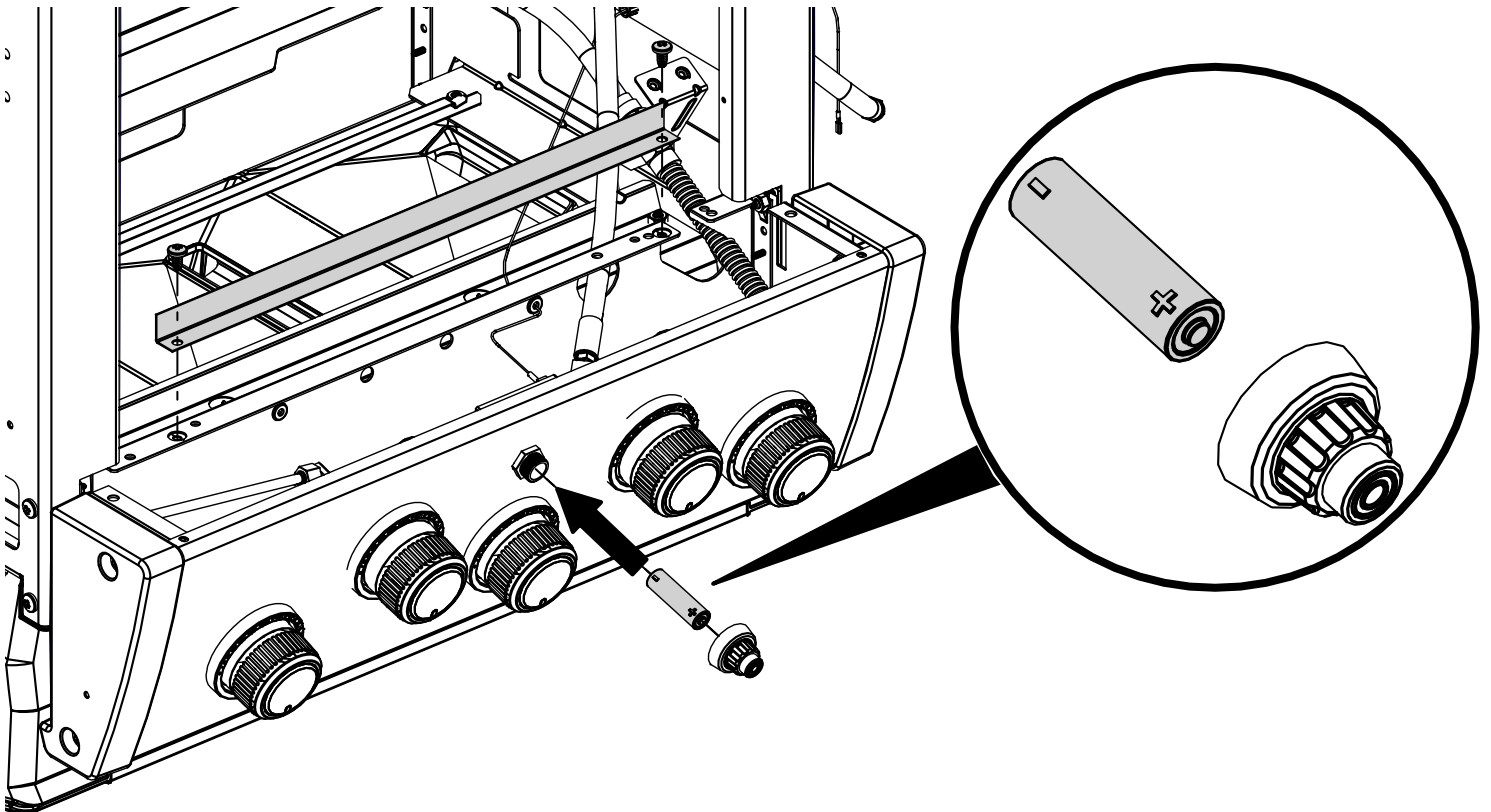



7

(2) 

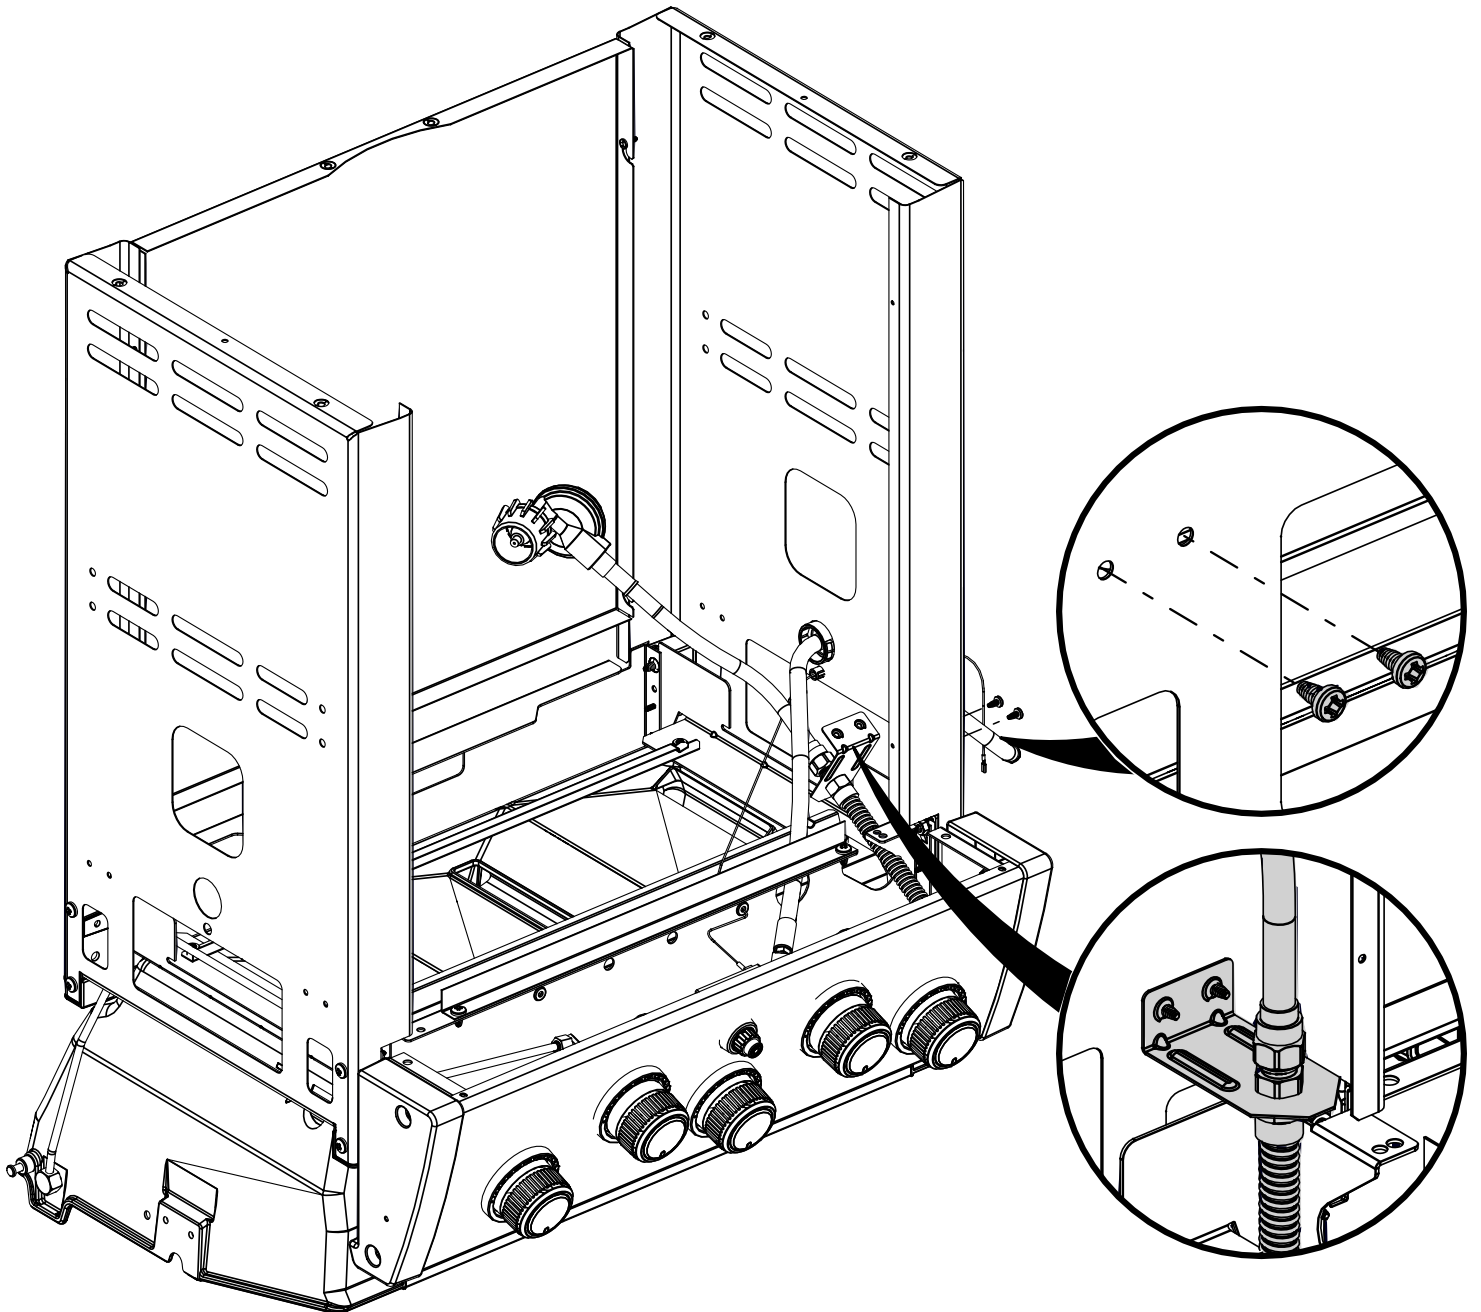


8



(6) 

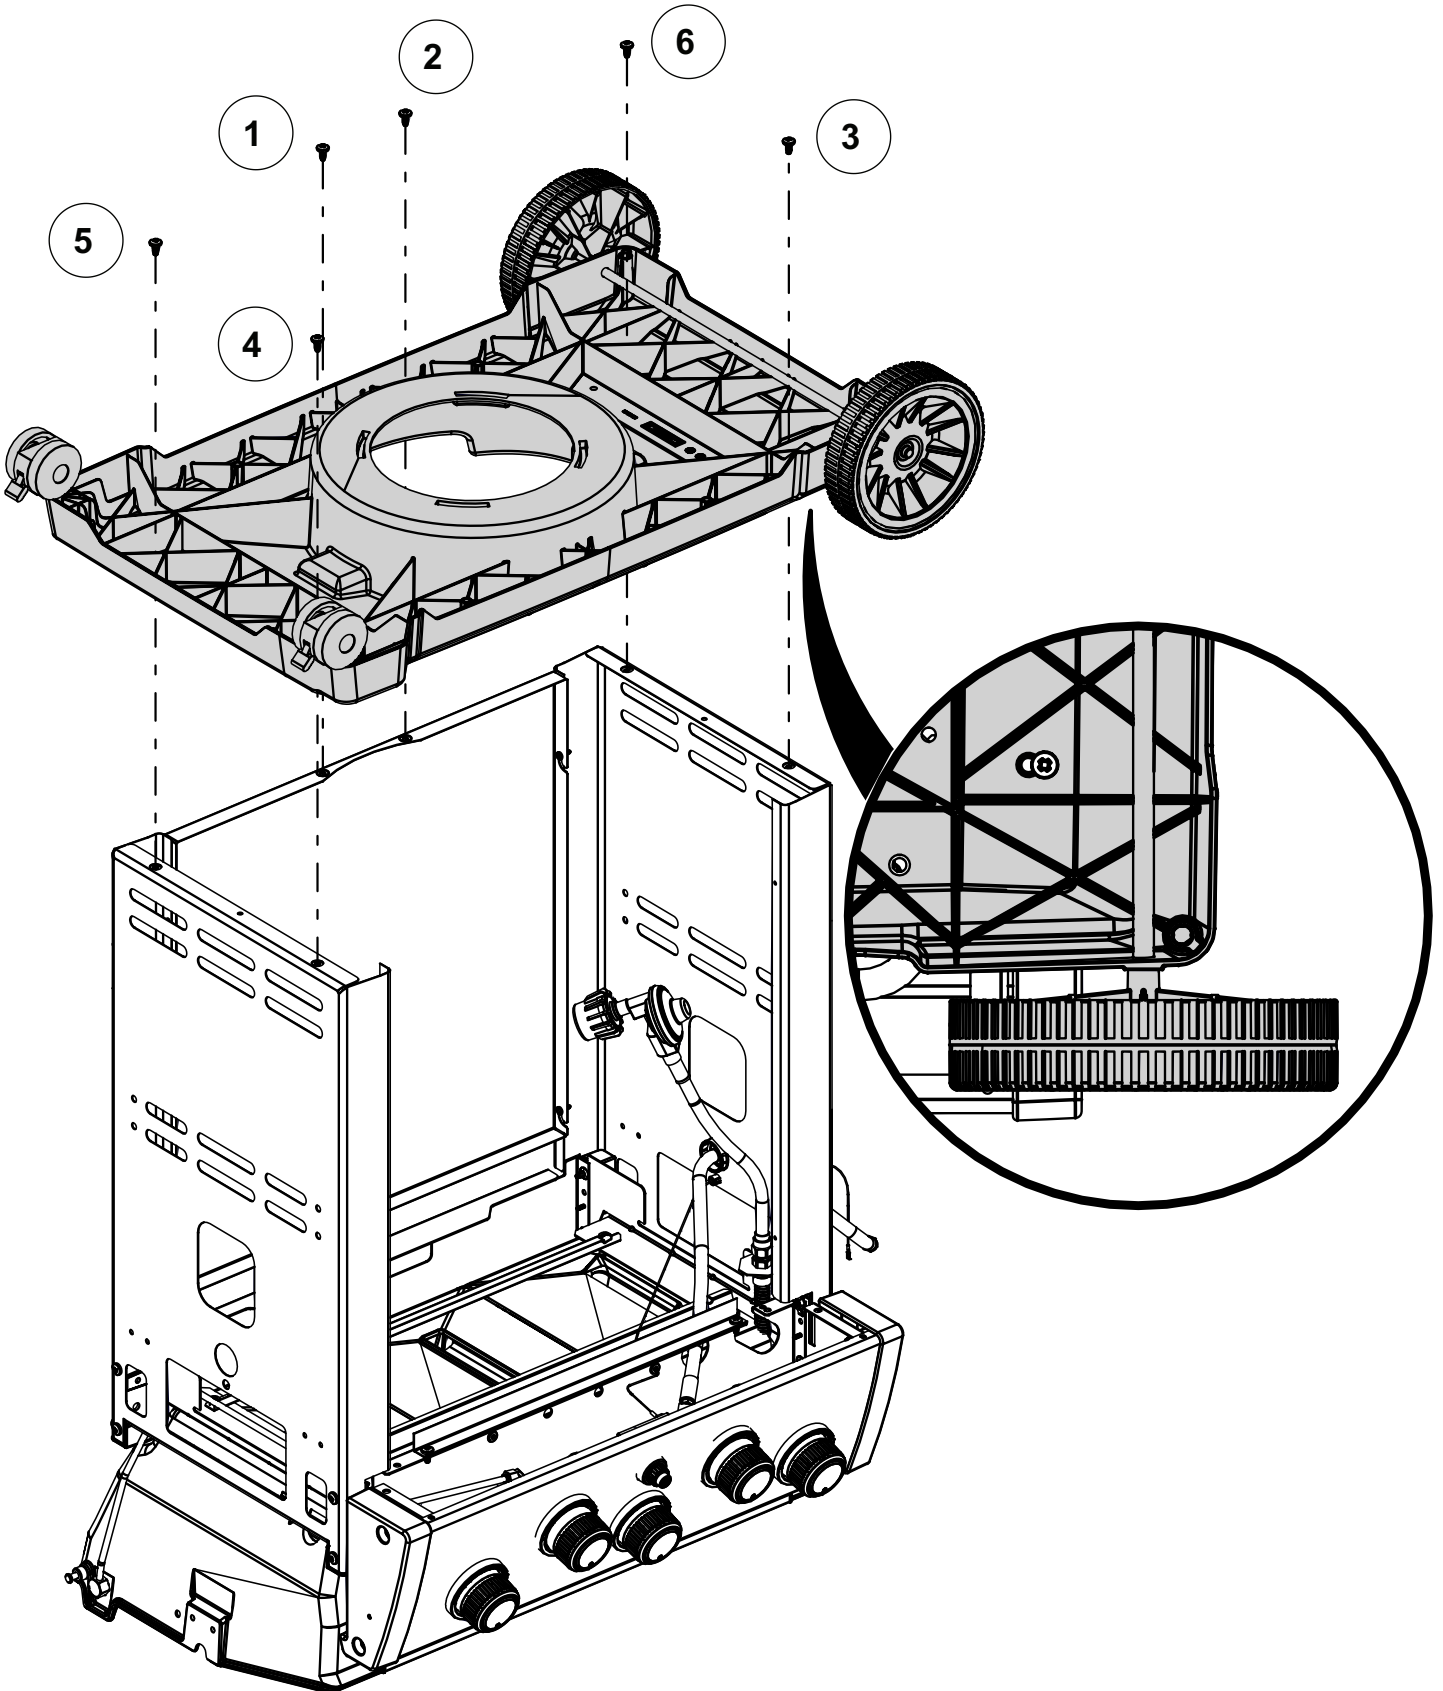




9

(2) 

(2)




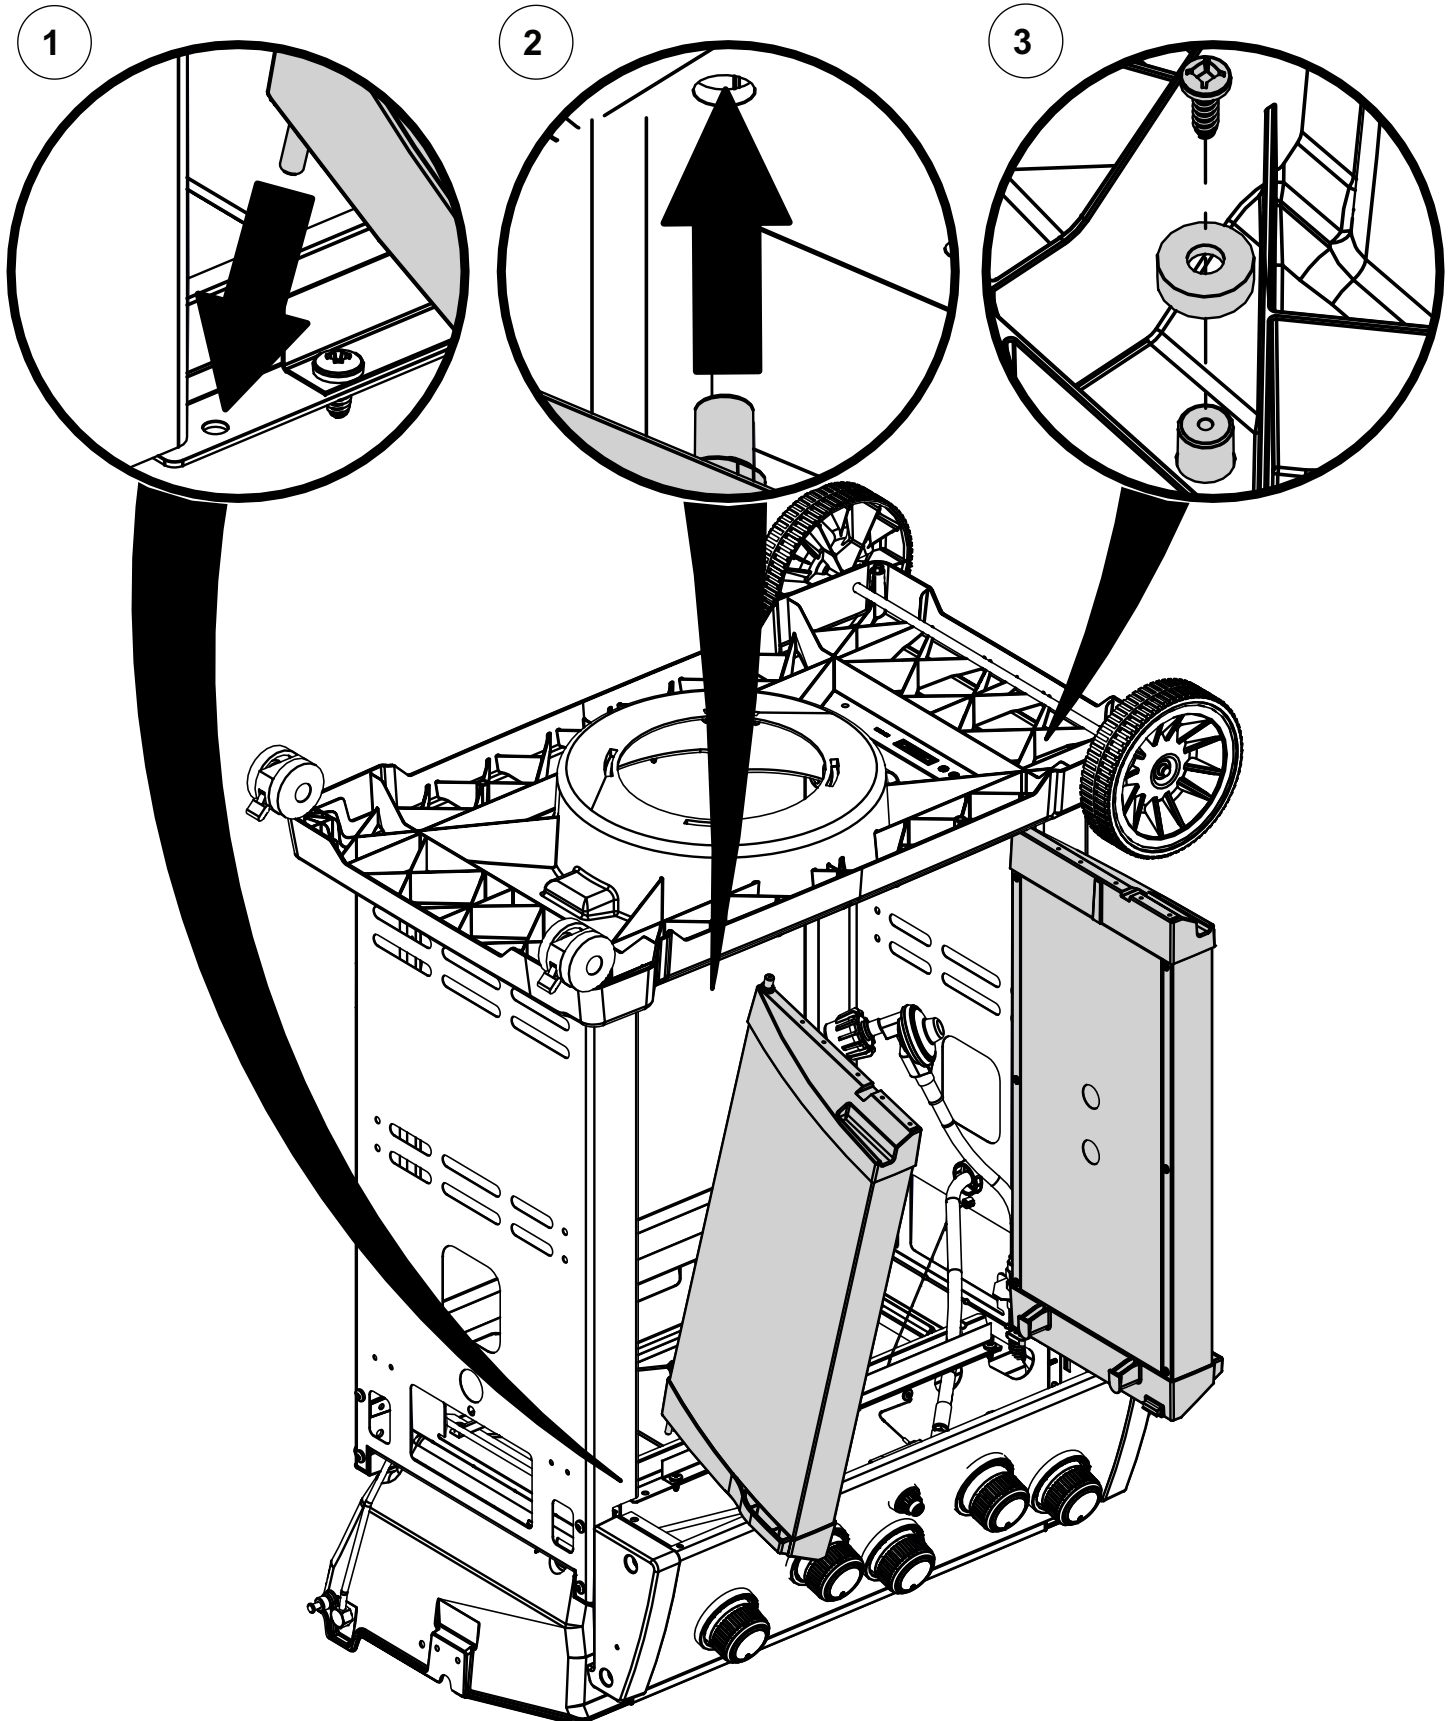



10

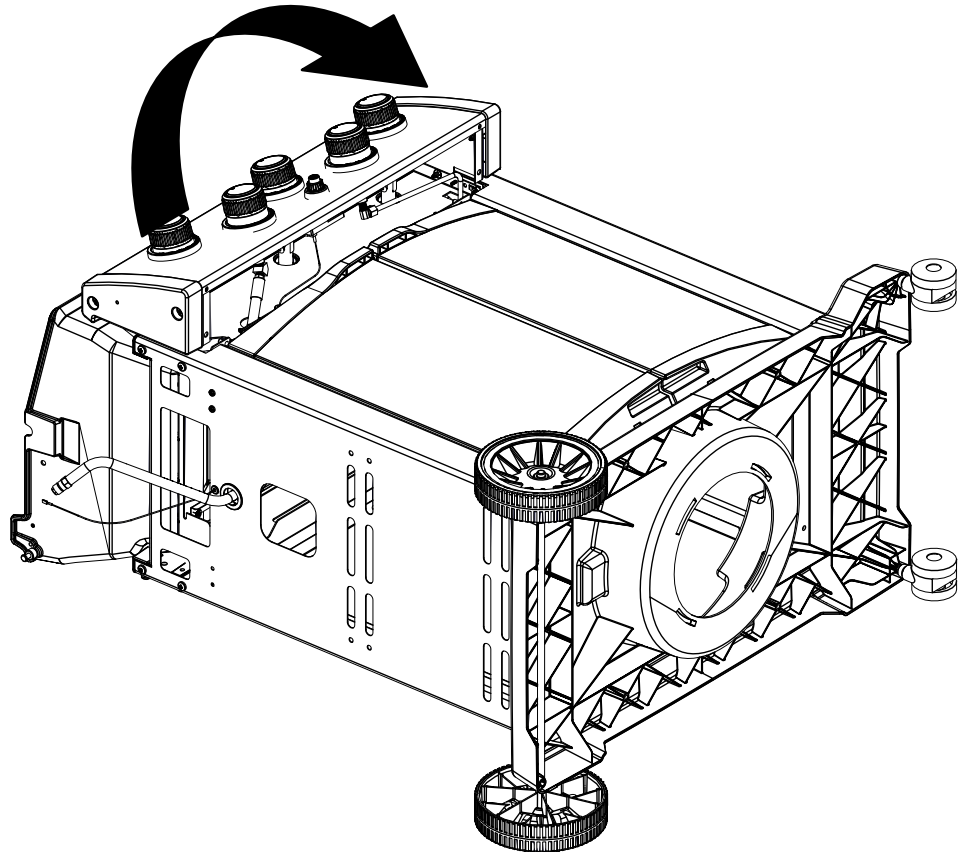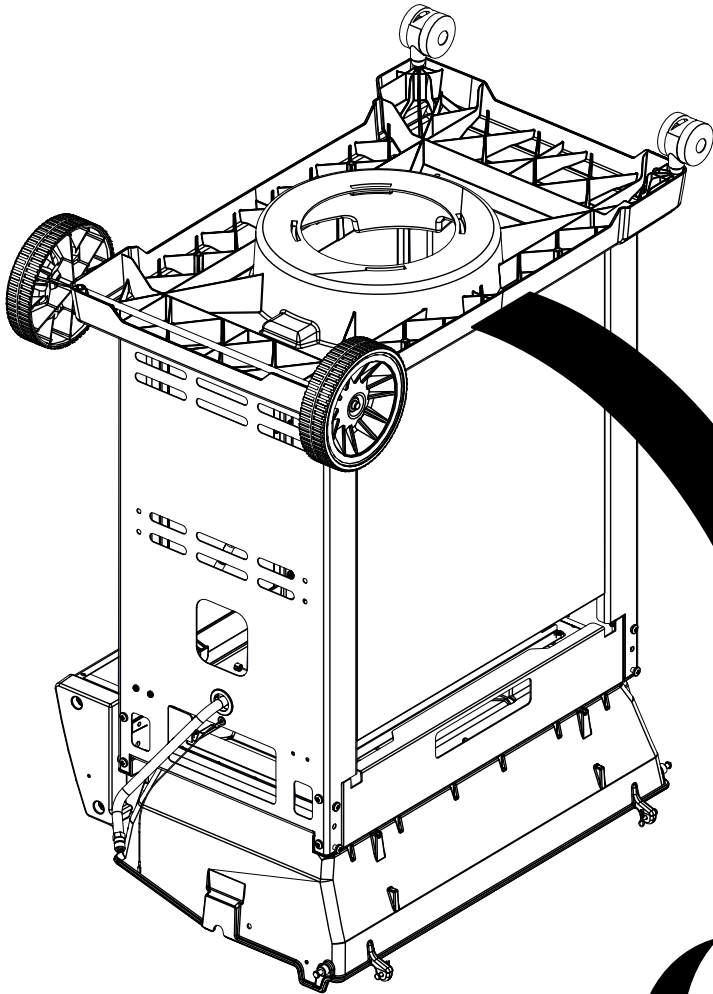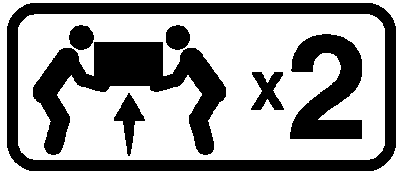





11

(1)

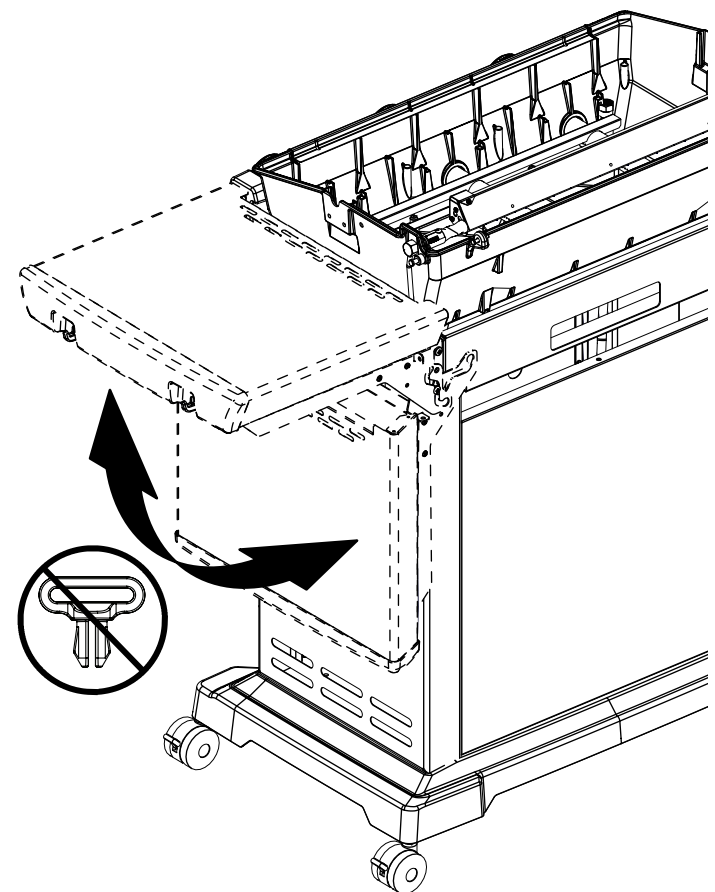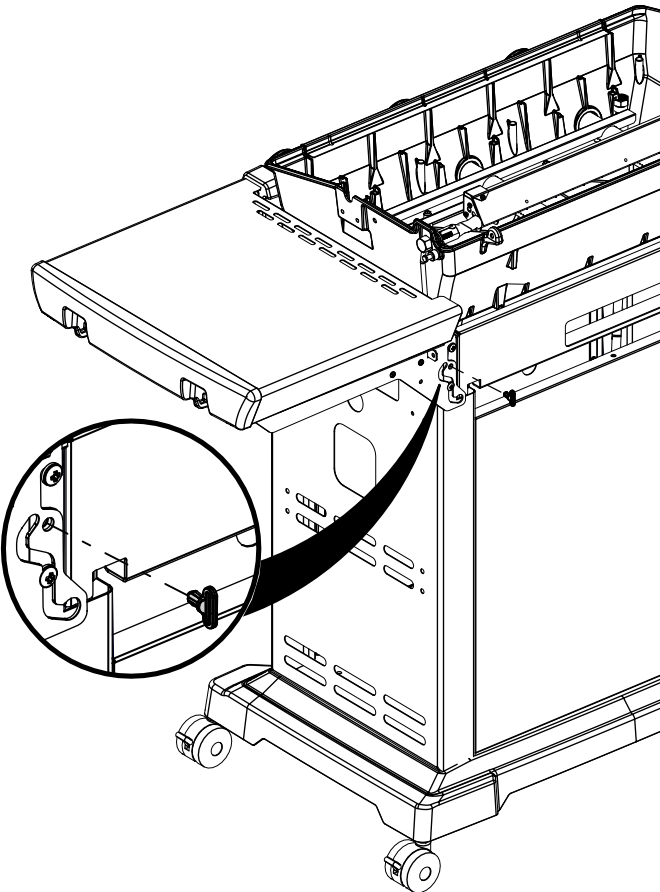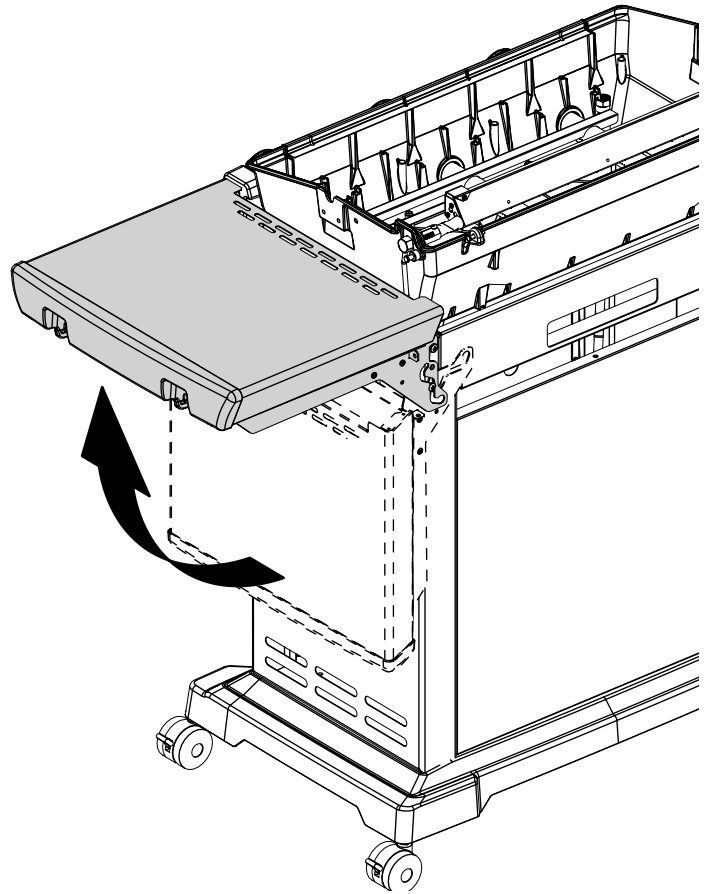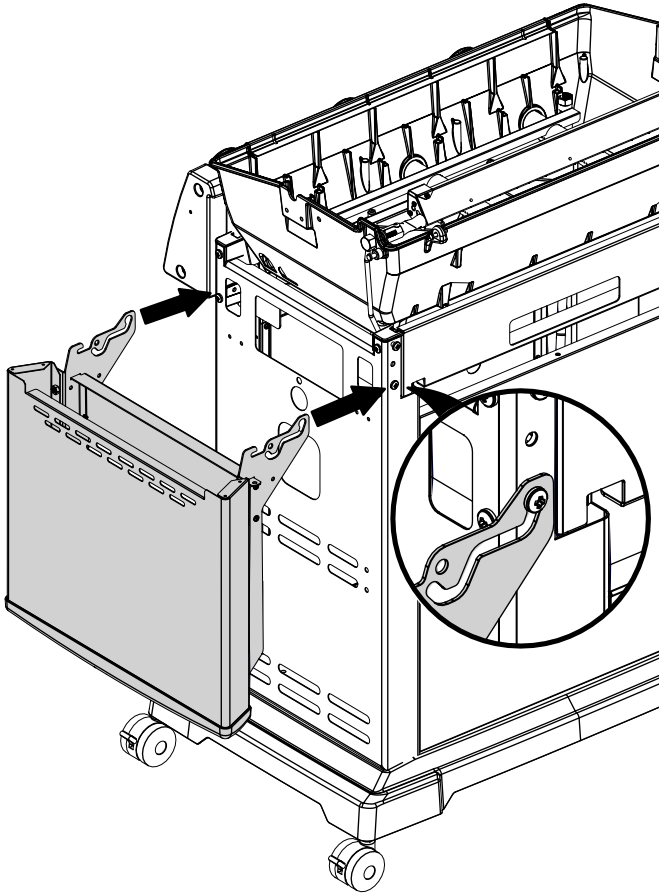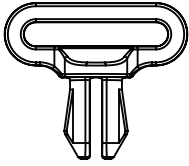


12



(1)

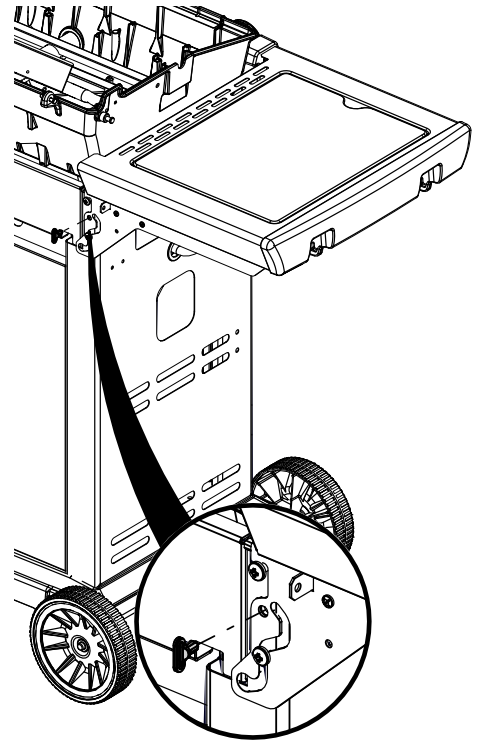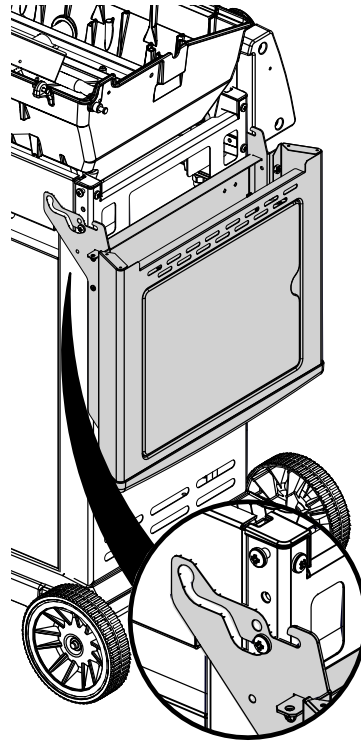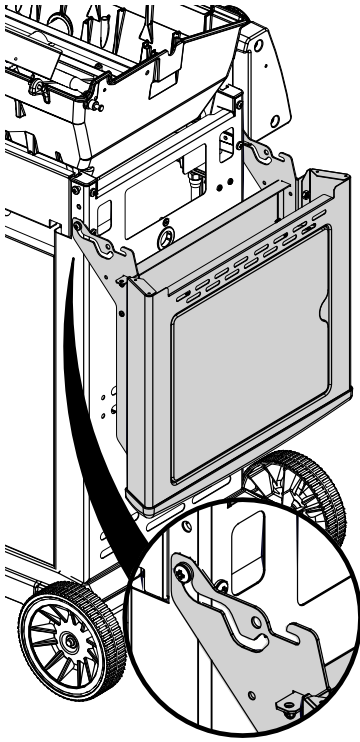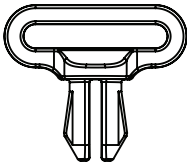






13


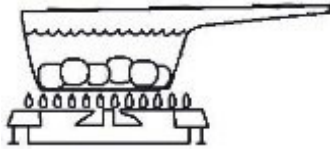



(1)

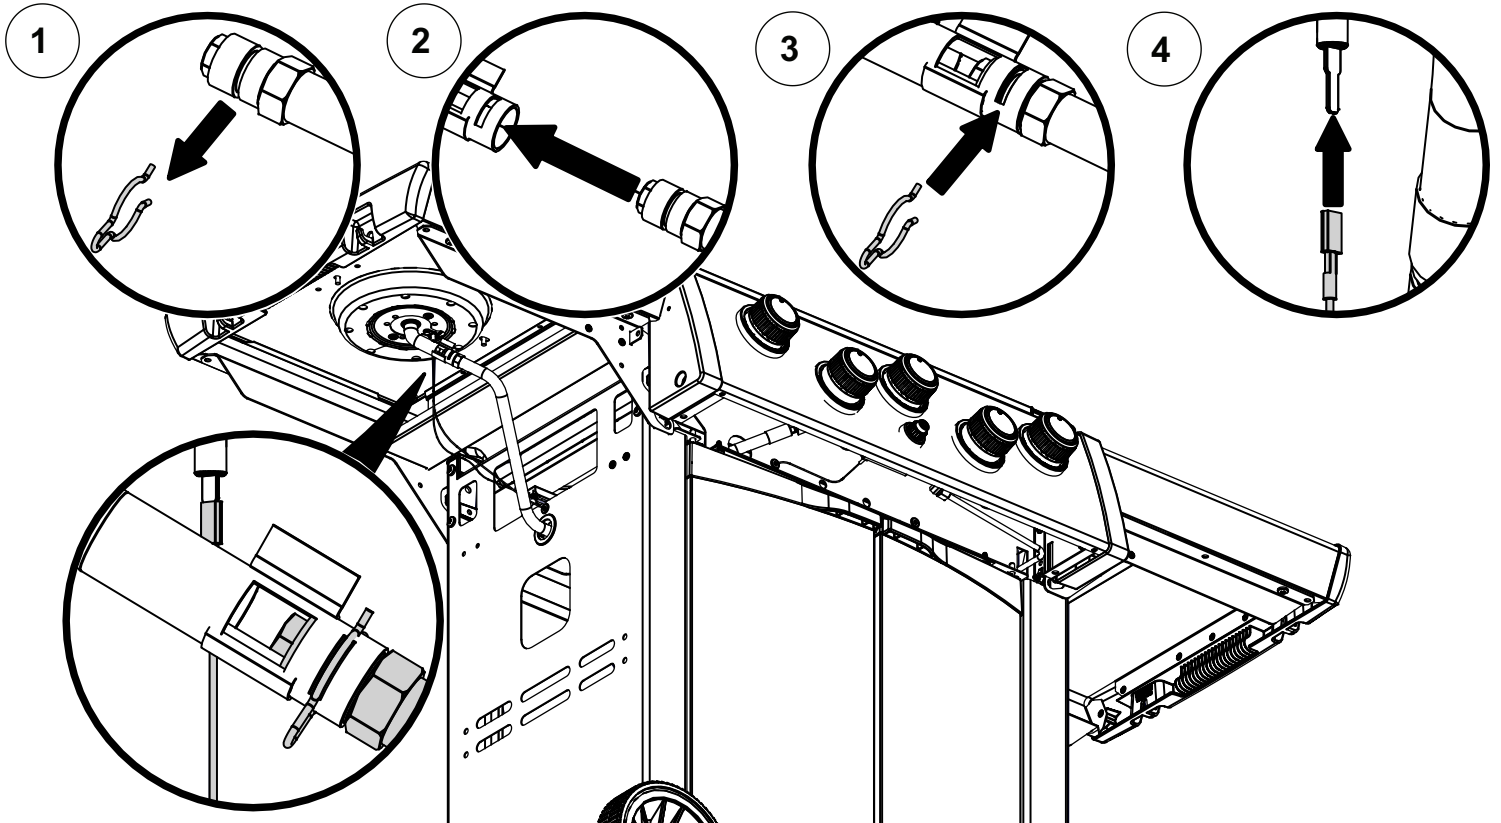


14

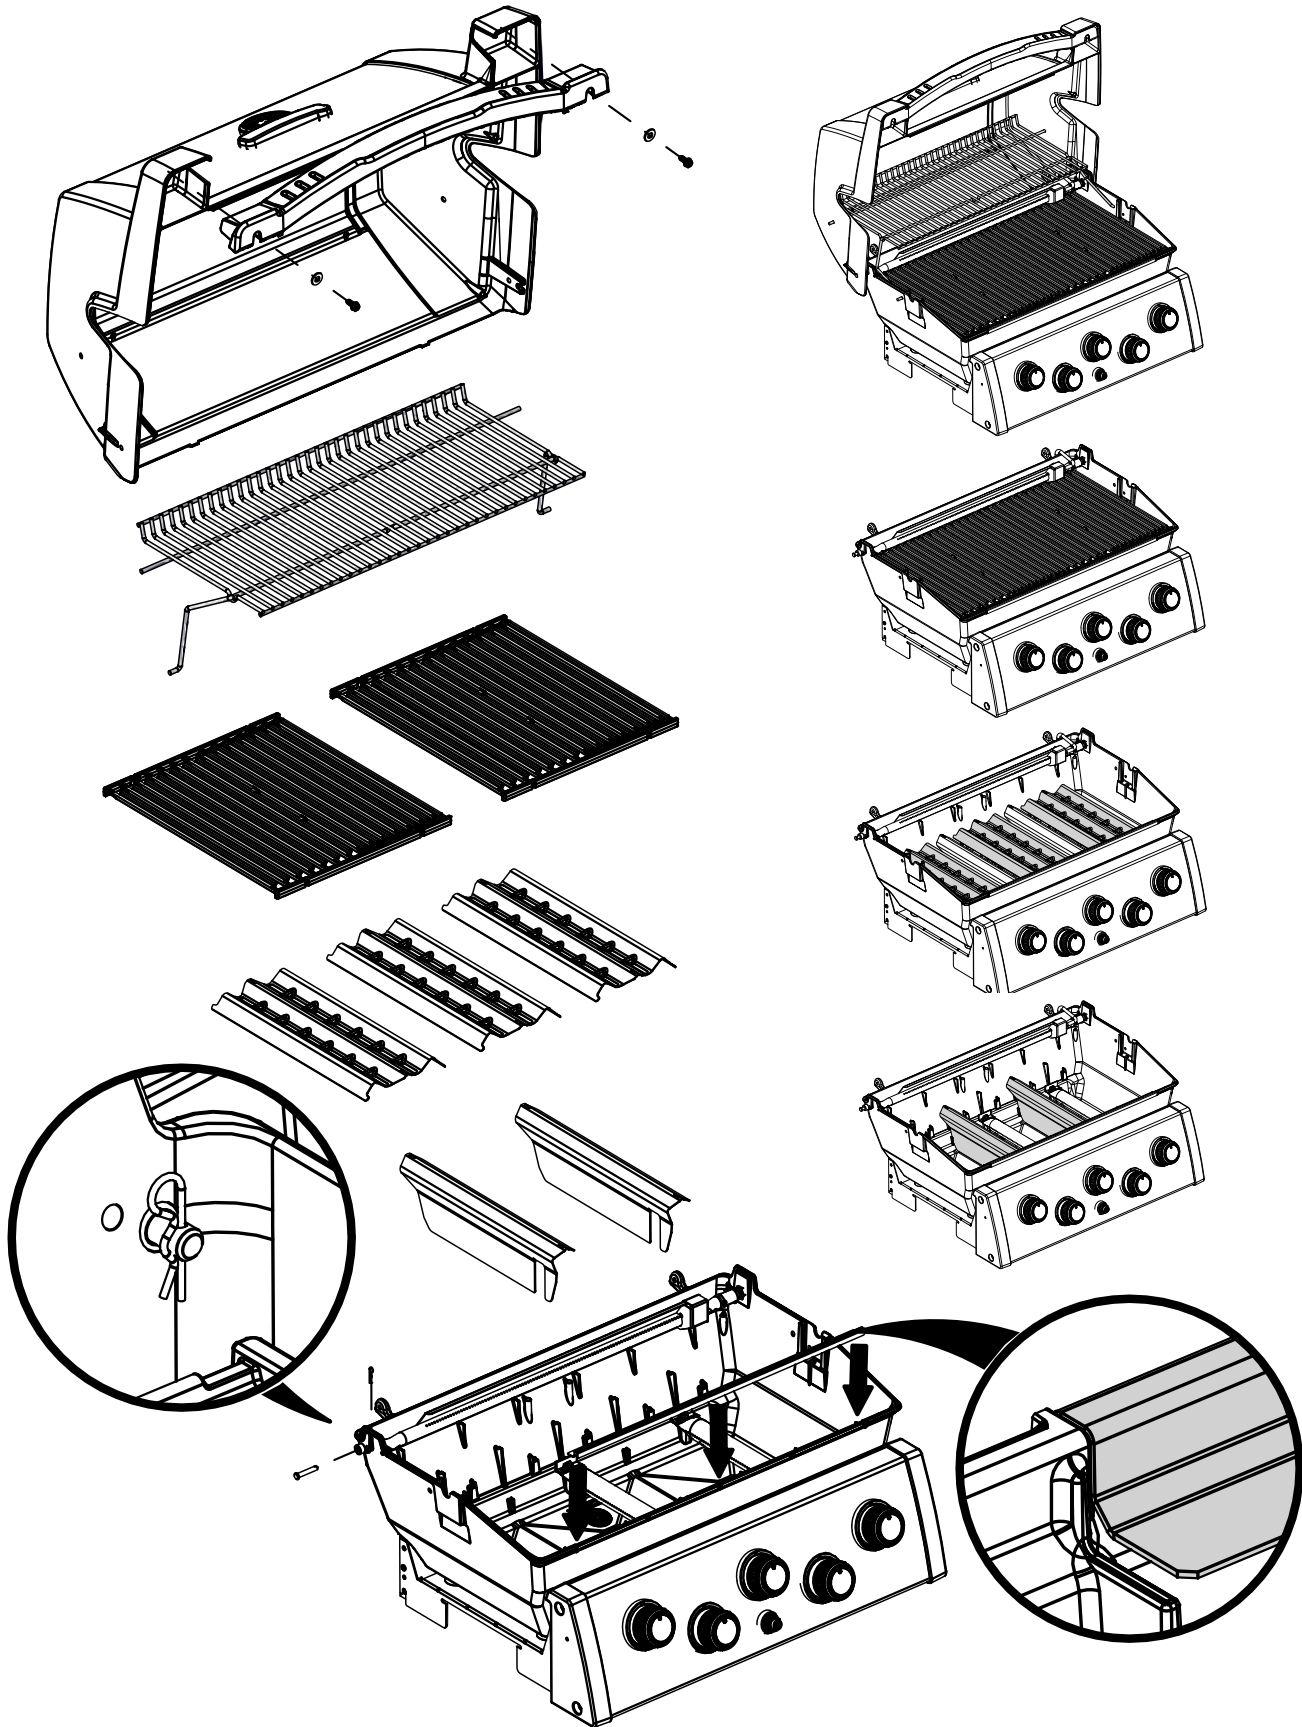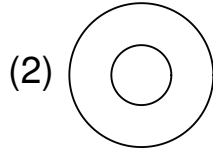

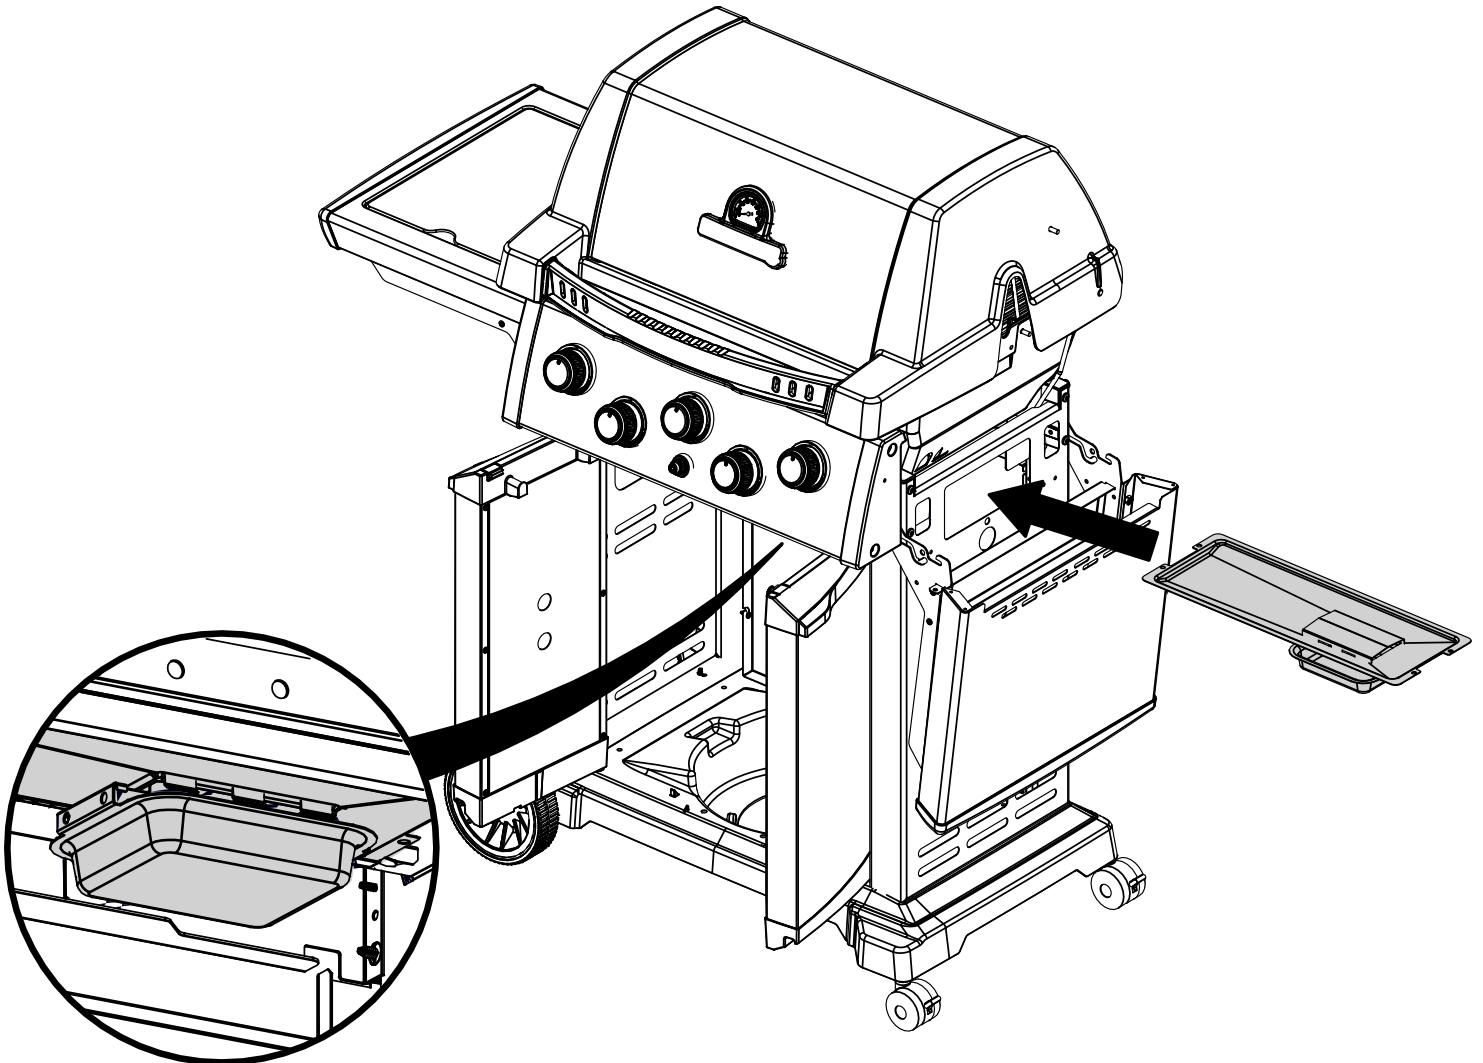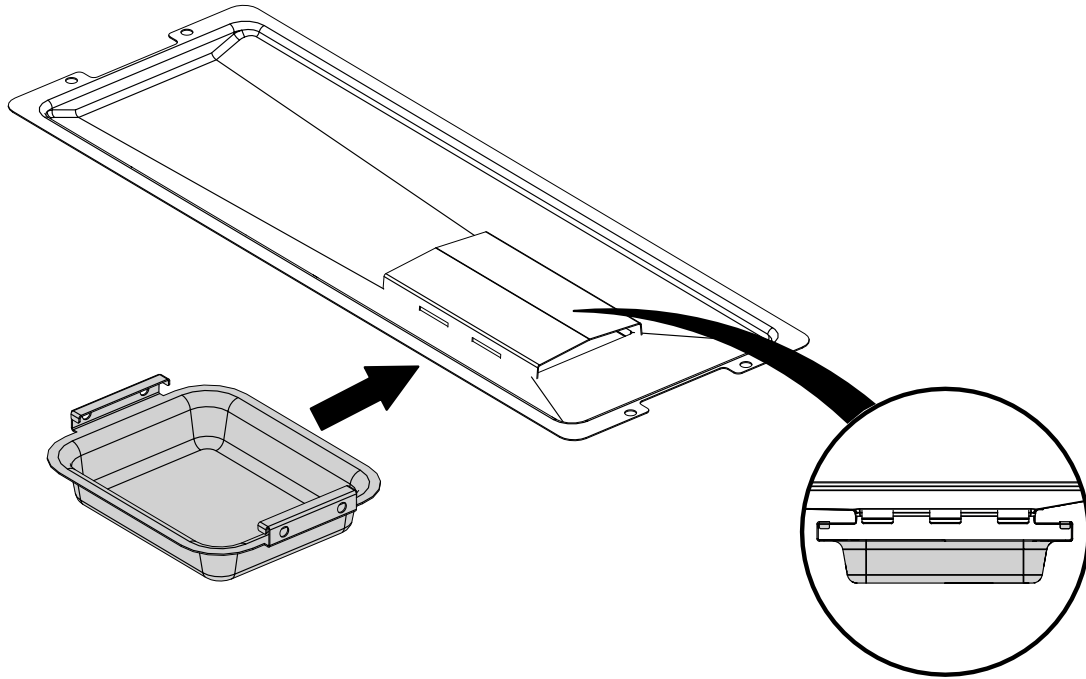


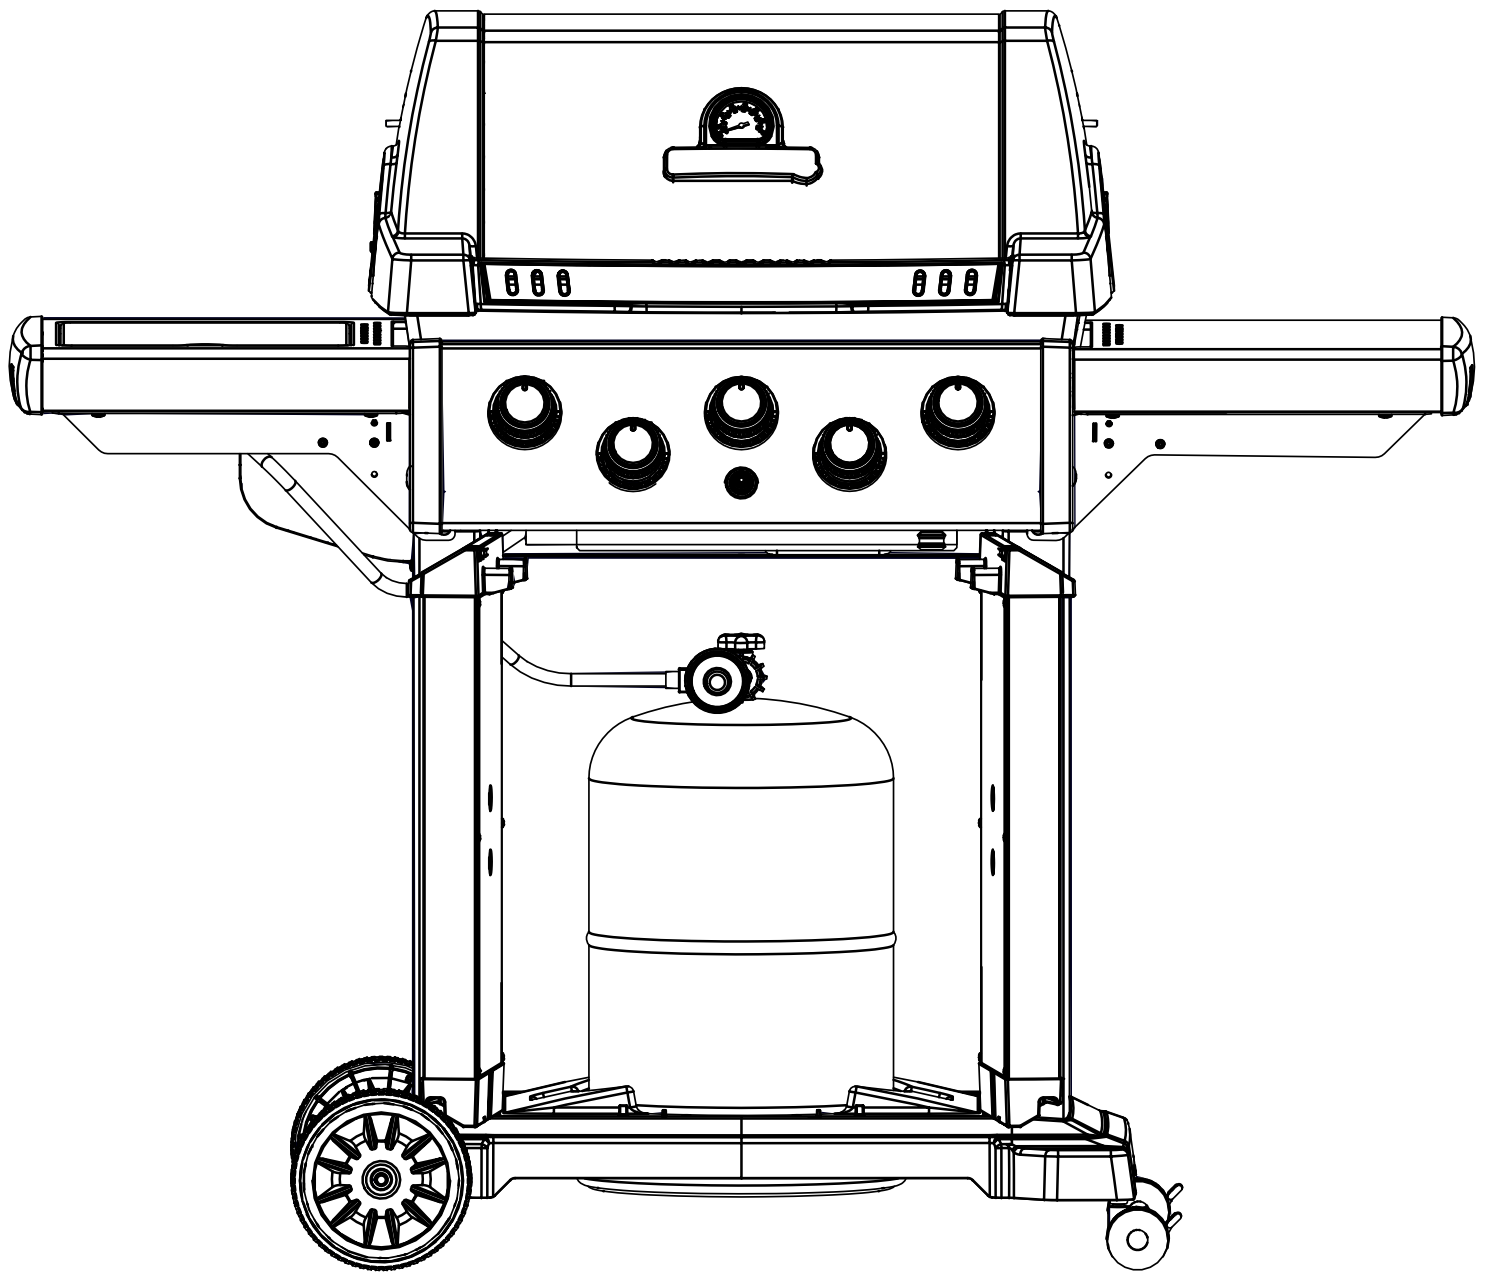




17

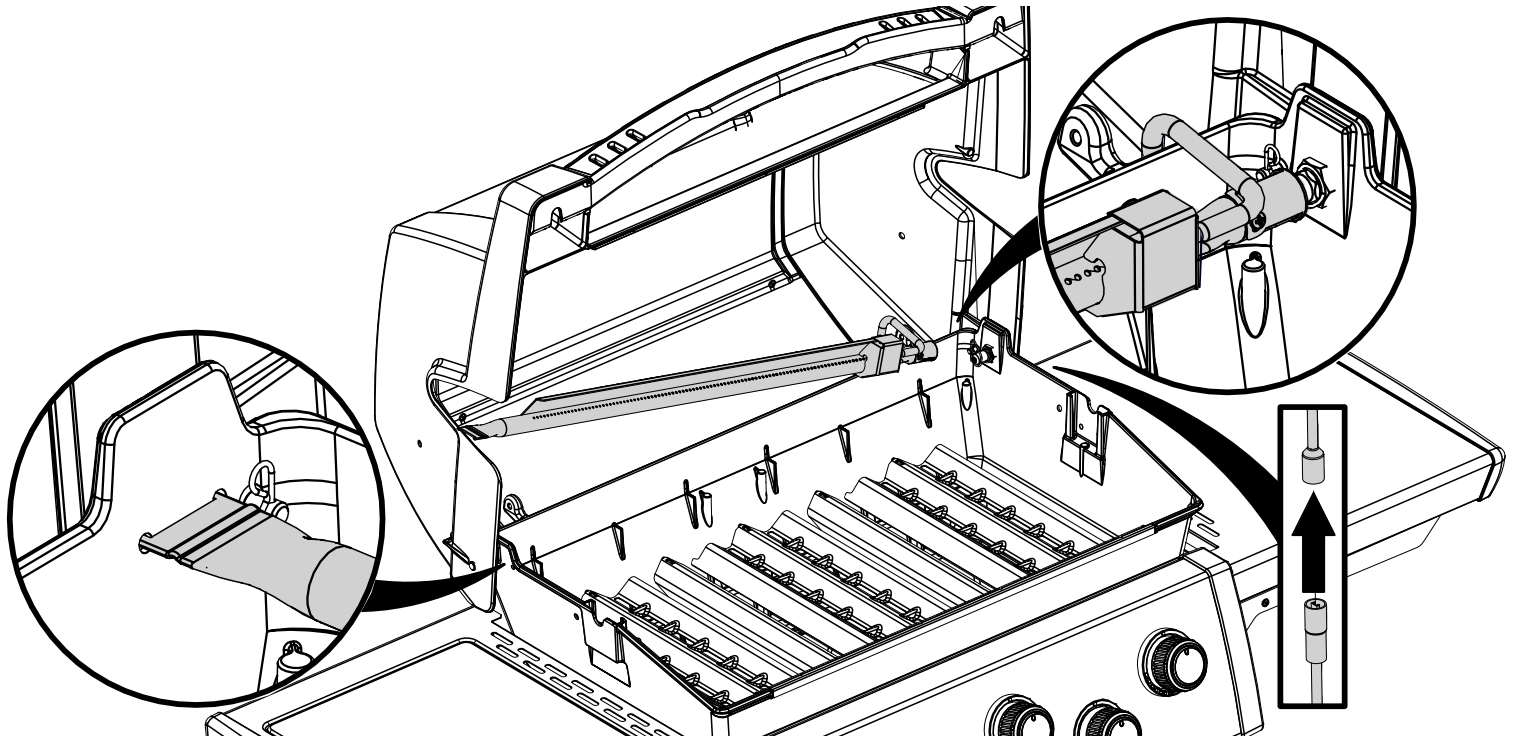

18

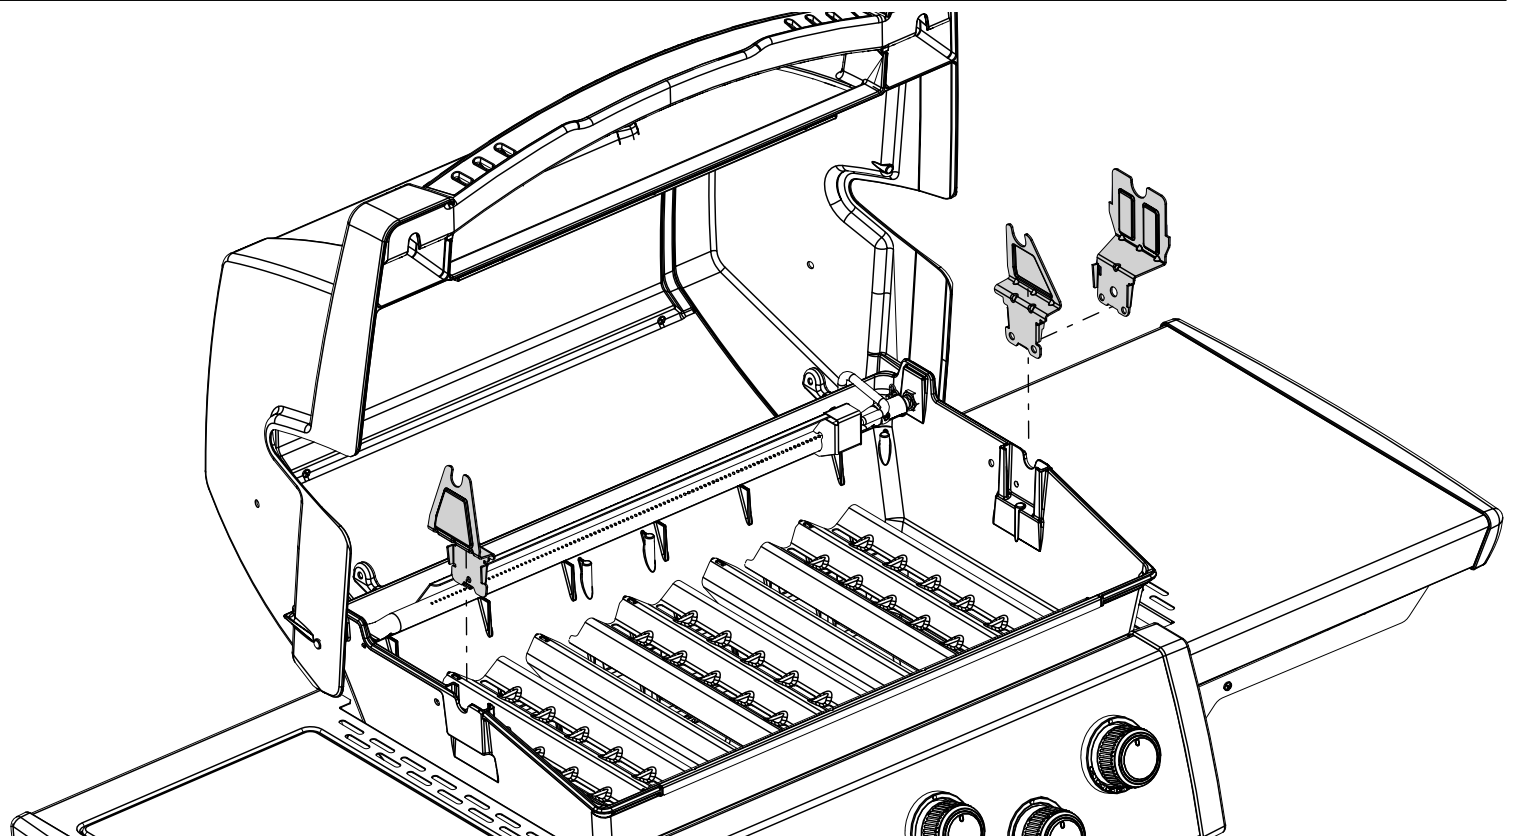

19

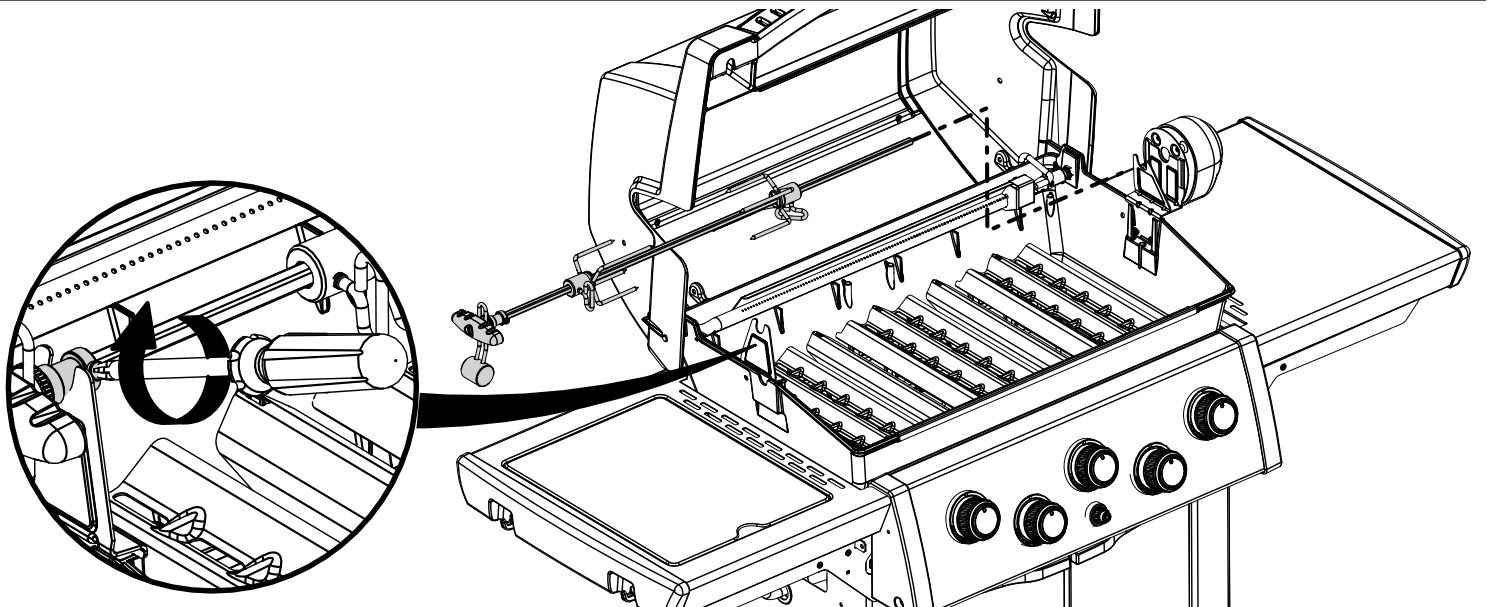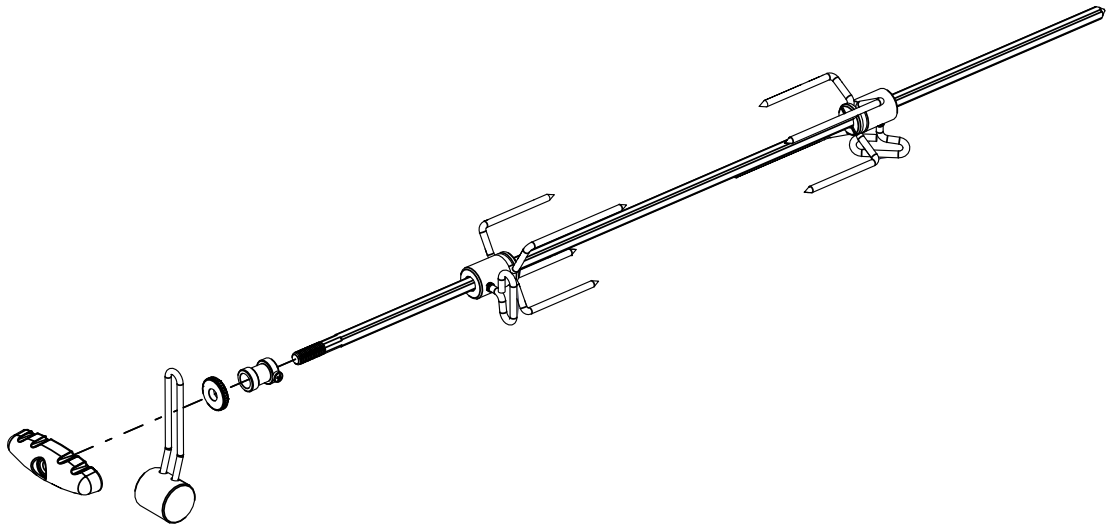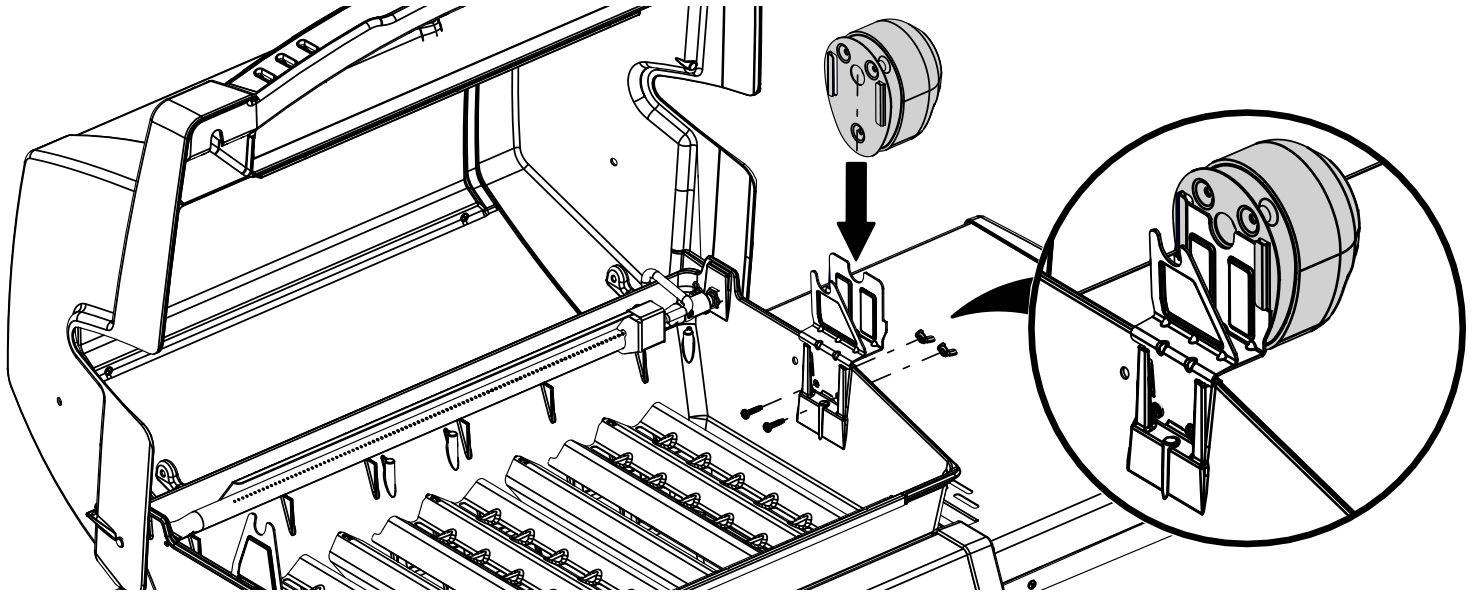

PARTS LIST / LISTE DES PIÉCES / LISTE DER EINZELTEILE

08186 08201 08203 08205 08207

KEY #	ITEM #	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG
1	10909-E401	CASTING BOTTOM	GRILLKAMMER
2	10473-E400	CASTING TOP	DECKEL
3	10081-K60	NAMEPLATE	NAMENSSCHILD
4	10958-E400A	TOP CASTING INSERT	DECKEL-FRONTANEL
5	10958-E401A	TOP CASTING INSERT	DECKEL-FRONTANEL
6	10571-6	HEAT INDICATOR	DECKELTHERMOMETER
6A	10240-15	HINGE PIN	SCHARNIERSTIFT
6A	S21237	HINGE SPACER	DISTANZROLLE
7	S21233	HITCH PIN CLIP	SPLINT
9	10225-T436	GRID	GRILLROST
10	10222-E400	FLAV-R-WAVE	FLAV-R-WAVE
11	10225-E401	GRID - WARMING RACK	WARMHALTEROST
12	10222-E401	DIVIDER	ABGRENZBLECH
13	10184-R83	BOSS EXTENSION	NABEN VERLÄNGERUNG
15	10390-E20E	BURNER	HAUPTBRENNER
17	10342-245	ELECTRONIC IGNITOR	SCHALTER ZÜNDER ELEKTRONISCH
	10342-246	ELECTRONIC IGNITOR	SCHALTER ZÜNDER ELEKTRONISCH
18	10342-E12	ELECTRONIC IGNITOR	SCHALTER ZÜNDER ELEKTRONISCH
19	10342-E12	ELECTRODE	HAUPTELEKTRODE
20	10342-E400A	COLLECTOR BOX	BRENNERHALTERUNGSBLECH
20	10111-16A	PIGTAIL HOSE ASSEMBLY	VERBINDUNGSTÜCK ZU GASSCHLAUCH
21	10444-E30E	CONTROL ASSEMBLY	VERTEILEINHEIT
	10444-E32E	CONTROL ASSEMBLY	VERTEILEINHEIT
	10444-E34E	CONTROL ASSEMBLY	VERTEILEINHEIT
	10444-E36E	CONTROL ASSEMBLY	VERTEILEINHEIT
21A	S13470-079	SIDE BURNER HOSE	SCHLAUCH FUER SEITENBRENNER RECHAUD
21B	Y-11230	COTTER PIN	VERBINDUNGSClip
21C	10110-40	TUBE-REAR BURNER ASSY	SCHLAUCH RÜCKENBRENNER
22	10111-24CH2	HOSE & REGULATOR	SCHLAUCH MIT REGLER
23	22001-768	CONTROL KNOB	DREHSCHALTER
23A	10472-E38	CONTROL BEZEL	KONTROLLANZEIGE
30	10194-E43KO	CONTROL COVER	KONSOLE
	10194-E45KO	CONTROL COVER	KONSOLE
	10194-E47KO	CONTROL COVER	KONSOLE
	10194-E49KO	CONTROL COVER	KONSOLE
31	10711-E34	EDGE CAP CONTROL COVER	KONSOLEABDECKUNG LINKS
32	10711-E33	EDGE CAP CONTROL COVER	KONSOLEABDECKUNG RECHTS
33	10184-F96	RADIATION SHIELD	HITZESCHILD
34	10184-F97	GREASE RAIL	FÜHRUNG FETTAUFFANGSCHALE
35	10184-E501	SUPPORT-CASTING-LEFT	HALTERUNG FÜR GRILLKAMMER - LI
36	10184-E511	SUPPORT-CASTING-RIGHT	HALTERUNG FÜR GRILLKAMMER - RE
37	10184-E651	SUPPORT-SIDE SHELF-LEFT	HALTERUNG FÜR ARBEITSTISCH - LI
37A	10184-E63	SUPPORT-SIDE SHELF-LEFT	HALTERUNG FÜR ARBEITSTISCH - LI
38	10184-E641	SUPPORT-SIDE SHELF-RIGHT	HALTERUNG FÜR ARBEITSTISCH - RE
38A	10184-E62	SUPPORT-SIDE SHELF-RIGHT	HALTERUNG FÜR ARBEITSTISCH - RE
39	10956-E881	BRACE-REAR	HINTERE RAHMENSTÜTZE
40	10958-E81	BASE	BODENSCHALE
41	10956-E591	BRACE-FRONT	VORDERE RAHMENSTUETZE

PARTS LIST / LISTE DES PIECES / LISTE DER EINZELTEILE

08186 08201 08203 08205 08207

KEY #	ITEM #	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG							
42	10958-E79	DOOR	PORTE	2	2	2	2	2	2	•
	10958-E781	DOOR	PORTE	•	•	•	•	•	•	2
42A	10958-E851	DOOR - INNER	PORTE INTERIEURE	2	2	2	2	2	2	2
43	10958-E761	SIDE PANEL BLK	PANNEAU LATERALE	2	2	2	2	2	2	2
44	10958-E901	PANEL - REAR	PANNEAU - ARRIERE	1	1	1	1	1	1	1
45	10184-E931	BRACKET - DOOR CATCH	PARENTHÈSE - CROCHET DE PORTE	1	1	1	1	1	1	1
48	10184-E691	SHELF BRACKET	SUPPORT POUR TABLETTE	2	2	2	2	2	2	2
50	10711-E92	SHELF	PLANCHETTE LATERALE	1	1	1	1	1	1	•
	10711-E821	SHELF	PLANCHETTE LATERALE	•	•	•	•	•	•	•
	10711-E921	SHELF	PLANCHETTE LATERALE	1	•	•	•	•	•	•
	10711-E92	SHELF	PLANCHETTE LATERALE	1	•	•	•	•	•	•
	10711-E93	SHELF	PLANCHETTE LATERALE	1	•	•	•	•	•	•
	10711-E821	SHELF	PLANCHETTE LATERALE	•	•	•	•	•	•	•
52	10184-E78A	DOOR TOP CAP LEFT	PORTE - DESSUS - GAUCHE	1	1	1	1	1	1	1
53	10184-E76	DOOR BOTTOM CAP LEFT	PORTE - DESSOUS - GAUCHE	1	1	1	1	1	1	1
54	10184-E79A	DOOR TOP CAP RIGHT	PORTE - DESSUS - DROIT	1	1	1	1	1	1	1
55	10184-E77	DOOR BOTTOM CAP RIGHT	PORTE - DESSOUS - DROIT	1	1	1	1	1	1	1
56	10892-7G	WHEEL	ROUE	2	2	2	2	2	2	2
60	10711-E49	END CAP - SHELF	MONTURE D'EMBOUT	2	2	2	2	2	2	2
66	S13005A	BURNER ROTISSERIE	BRÛLEUR DE TOURNEBROCHE	•	1	1	1	•	•	•
67	S15508	ELECTRODE	ELECTRODE	•	1	1	1	•	•	•
68	S21362	SPRING	RESSORT	•	1	1	1	•	•	•
71	10696-102	REARBURNER-ORIFICE	ORIFICE DU BRÛLEUR ARRIÈRE	•	1	1	1	•	•	•
72	S21420	PUSH NUT	POUSSE ECROU	2	2	2	2	2	2	2
73	Y-11990	HEX NUT	ÉCROU	•	1	1	1	•	•	•
74	S21084	SCREW - #14 x 3/4	VIS - #14 x 3/4	5	5	5	5	5	5	5
75	10184-E702A	HANDLE	POIGNÉE	1	1	1	1	1	1	1
76	S21255	WASHER	RONDELLE	2	2	2	2	2	2	2
78	10892-15	CASTOR	ROULETTES	2	2	2	2	2	2	2
79	Y-11561	BOLT - 1/4-20 x 1 3/4	BOULON - 1/4-20 X 1 3/4	8	8	8	8	8	8	8
80	Y-11546	SCREW - 1/4-20 X 5/8	VIS - 1/4-20 X 5/8	8	8	8	8	8	8	8
81	Y-12860	SCREW - 1/4-20 X 1 3/8	VIS - 1/4-20 X 1 3/8	4	4	4	4	4	4	4
82	Y-12673	SHELF - LOCK PIN	ÉTAGÈRE - GOUPILLE DE SERRURE	2	2	2	2	2	2	2
83	Y-12855	SCREW 1/4-20 X 3/8	VIS - 1/4-20 X 3/8	8	8	8	8	8	8	8
84	S15170	AXLE	ESSIEU	1	1	1	1	1	1	1
85	Y-12865	SCREW - 1/4-20 X 1/2	VIS - 1/4-20 X 1/2	8	8	8	8	8	8	8
86	Y-11545	SCREW 1/4-20 X 1 3/8	VIS - 1/4-20 X 1 3/8	4	4	4	4	4	4	4
87	Y-11793	NUT - 1/4-20	ECROU - 1/4-20	14	14	14	14	14	14	14
96	S21125	SCREW - 8 X 1/2	VIS - 8 X 1/2	16	16	16	16	16	16	16
98	S21124	SCREW - 8 X 1/2	VIS - 8 X 1/2	33	34	34	35	34	33	33
98A	Y-12643	SCREW - 8 X 1/2	VIS - 8 X 1/2	12	12	12	12	12	12	12
99	Y-12646	SCREW - SHOULDER 8 X 1/2	VIS - 8 X 1/2	•	•	•	•	•	•	•
104	Y-12835	SCREW - 6-32 X 1/4	VIS - 6-32 X 1/4	•	•	•	•	•	•	•
105	Y-12853	WASHER	RONDELLE	•	•	•	•	•	•	•
106	Y-12861	SCREW 1/4-20 X 3/8	VIS 1/4-20 X 3/8	•	•	•	•	•	•	•
107	Y-12863	WASHER	RONDELLE	•	•	•	•	•	•	•
110	53140-981	GRID	GRILLE	•	•	•	•	•	•	•
111	10390-E10E	SIDE BURNER	BRÛLEUR DE CÔTÉ	•	•	•	•	•	•	•
113	10342-T16	ELECTRODE - SIDE BURNER	ÉLECTRODE - BRÛLEUR DE CÔTÉ	•	•	•	•	•	•	•
			HAUPTELEKTRODE SEITENRECHAUD	•	•	•	•	•	•	•

PARTS LIST / LISTE DES PIECES / LISTE DER EINZELTEILE

08186 08201 08203 08205 08207

BESCHREIBUNG

DESCRIPTION

DESCRIPTION

KEY # ITEM #

KEY #	ITEM #	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	08186	08201	08203	08205	08207
114	23000-254	COVER-SIDE BURNER	COVER-SIDE BURNER	COUVERCLE LATÉRAL	•	•	1	1	•
115	Y-29304	SCREW 10-24 X 3/8	SCREW 10-24 X 3/8	VIS 10-24 X 3/8	2	2	2	2	2
117	23000-271	SHELF-SIDE BURNER	SHELF-SIDE BURNER	SUPPORT DE BRÛLEUR DE CÔTÉ	•	•	1	1	•
122	57054-901	GREASE TRAY	GREASE TRAY	PLATEAU A GRAISSE	1	1	1	1	1
123	52009-901	GREASE PAN	GREASE PAN	CUVETTE A GRAISSE	1	1	1	1	1
124	52049-91	SHIELD - GREASE TRAY	SHIELD - GREASE TRAY	PROTECTION CONTRE LA CHALEUR	1	1	1	1	1
135	Y-12119	BUSHING	BUSHING	DOUILLE	2	2	3	3	2
136	10184-E43	ROTISSERIE SHIELD	ROTISSERIE SHIELD	BOUCLIER DE ROTISSERIE	1	1	1	1	1
137	10184-E42	ROTISSERIE BRACKET	ROTISSERIE BRACKET	SUPPORT	1	1	1	1	1
138	10184-E44	ROTISSERIE SHIELD	ROTISSERIE SHIELD	BOUCLIER DE ROTISSERIE	1	1	1	1	1
139	S21061	WING NUT	WING NUT	ECROU PAPILLON	2	2	2	2	2
140	Y-29306	BOLT - 10-24 x 3/4	BOLT - 10-24 x 3/4	BOULON - 10-24 x 3/4	2	2	2	2	2
141	S15271	HANDLE	HANDLE	POIGNEE DE TOURNE-BROCHE	•	1	1	•	•
142	S15270	BALANCER	BALANCER	CONTREPOIS	•	1	1	•	•
143	S15263	BUSHING	BUSHING	COL	•	1	1	•	•
144	Y-12220	BUSHING	BUSHING	DOUILLE	•	•	1	1	•
145	S15264	SPIT ROD	SPIT ROD	BROCHETTE	•	1	1	•	•
146	S15245	MOTOR	MOTOR	MOTEUR	•	1	1	•	•
147	S15299	WASHER	WASHER	RONDELLE	•	1	1	•	•
148	S15287	4 PRONG FORKS	4 PRONG FORKS	FOURCHETTE A 4 FOURCHON	•	2	2	•	•
155	Y-12124	DOOR PIN CAP	DOOR PIN CAP	BOULON DE MAITIEN DE PORTE	2	2	2	2	2
166	Y-12117	BUSHING	BUSHING	DOUILLE	•	•	2	2	•

